BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900

Sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängija

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Hoiatus

ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
See sümbol viitab toote sees olevale „ohtlikule pingele", mis võib põhjustada elektrilööki või vigastusi.	**ETTEVAATUST:** ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI JUURES.	See sümbol viitab tootega kaasasolevatele olulistele kasutusjuhistele.

Ärge paigaldage seadet kitsastesse kohtadesse, nagu näiteks raamaturiiulisse.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrišokiga lõppeda võiva kahjustuse ärahoidmiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

ETTEVAATUST

- Sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängija KASUTAB NÄHTAMATUT LASERKIIRT, MIS VÕIB KOKKUPUUTEL PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST. KASUTAGE sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijat KORREKTSELT, NAGU JUHISTES KIRJELDATUD.

ETTEVAATUST

SEE SEADE KASUTAB LASERIT. JUHTNUPPUDE KASUTAMINE, SEADISTUSTE VÕI PROTSEDUURIDE TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI OLE SIIN JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST EGA VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDJUURES.
See toode vastab Euroopa Direktiividele (CE), kui toote ühendamisel teiste seadmetega kasutataks varjestatud kaableid ja liideseid. Ennetamaks elektromagnetilisi häireid teiste seadmete töös (näiteks raadio ja teler), kasutage ühendamisel varjestatud kaableid ja liideseid.

TÄHTIS MÄRKUS

Selle seadme toitekaablil on kaitsekorgiga pistik. Kaitsme väärtus on kirjas pistiku kontaktidepoolses küljes. Kui see vajab väljavahetamist, peab kasutama sama reitinguga BS1362 kaitsmikku.
Ärge kasutage kunagi kaitsmeta pistikut, kui kaitse on eemaldatud. Kui kaitse on vaja välja vahetada, peab see olema sama värvi, nagu pistiku klemmidepoolne osa. Vahetatavad katteid küsige müüjalt.
Kui pistik ei sobi Teie maja pistikupesadega või kaabel ei ole piisavalt pikk, peaksite hankima sobiva turvanõuetele vastava pikendusjuhtme või konsulteerima abi saamiseks müüjaga.Kui aga ei ole muud võimalust, kui pistik ära lõigata, siis eemaldage kaitse ja visake pistik ära õigete jäätmete hulka. Ärge ühendage pistikut pistikupessa, kui esineb elektrilöögi oht katmata painduva juhtme tõttu.
Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust on vajalik tõmmata stepsel seinakontaktist välja, seega peab seinakontakt olema koheselt ligipääsetav.
Kasutusjuhendiga kaasasolev seade on kaitstud teatud kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi litsentsiga. Selle litsentsiga on lubatud lõpp-kasutajatel kasutada litsentseeritud sisu eraviisiliselt ja mitte-kaubanduslikel eesmärkidel.

KLASS 1 LASERTOODE

Käesolev plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERTOODE. Juhtnuppude kasutamine, seadistuste või protseduuride teostamine viisil, mis ei ole siin juhendis kirjeldatud, võib põhjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega.

ETTEVAATUST:

- AVATUNA KLASS 3B NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA (IEC 60825-1)
- KÄESOLEV toode KASUTAB LASERIT. JUHTNUPPUDE KASUTAMINE, SEADISTUSTE VÕI PROTSEDUURIDE TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI OLE SIIN JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST EGA VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIJUURES.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Ettevaatusabinõud

Tähtsad ohutusalased juhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolega läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud ohutusjuhiseid.
Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks kättesaadavas kohas.

1. Lugege need juhised läbi.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatuste
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, nagu näiteks radiaatorite, kaminate või teiste seadmete (ka võimendid) lähedale, mis toodavad soojust.
9. Polariseeritud või maandusega pistikul on olulineohutusalane eesmärk. Polariseeritud pistikul on kaks laba, milledest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks laba ning kolmas maandusega haru. Laiem laba või kolmas haru on paigaldatud Teie ohutuse kindlustamiseks. Kui pistik ei sobi Teie seinakontaktiga, siis küsige aegunud seinakontakti asendamiseks nõu elektrikult.
10. Kaitske voolujuhet peale astumise või pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta, kus juhe väljub seadmest.
11. Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/tarvikuid.
12. Kasutage vaid tootja poolt määratletud või mängijaga koos müüdavaid paigalduskärusid, -aluseid, statiive, kronsteine või laudu. Kui kasutate paigalduskäru, siis olge ettevaatlik süsteemi liigutamisel vältimaks ümberkukkumisest tulenevaid kahjustusi.

13. Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal mittekasutamisel eemaldage seade vooluvõrgust.
14. Hooldustööde teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Remont on vajalik, kui toode on mingil viisil kahjustada saanud (voolujuhe või pistik on vigastatud, seadme peale on sattunud vedelikke või kukkunud esemeid, mängija on sattunud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta korralikult või on seade maha pillatud).

Plaadi hoiustamine ja haldus

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad vähendada pildi ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.

  - Vältige plaadi pinna, kuhu on salvestatud andmed, puudutamist.
  - Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.

- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust, puhastage seda vees lahustatud õrna puhastusvahendiga ning pühkige pehme riidelapiga.

  - Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi seestpoolt väljapoole.
- Plaadi hoiustamine
  - Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
  - Hoidke jahedas, hästi ventileeritud kohas.
  - Hoidke puhtas kaitsvas karbis ning hoiustage vertikaalselt.

Ettevaatusabinõud käsitsemisel

- Ärge laske seadmele vett tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. Sellest tulenevalt peab toitejuhe olema alati kergesti ligipääsetav.
- Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki.
- Ärge sisestage samasse seinakontakti mitut elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib põhjustada ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
- Seadme hooldamine
  - Enne teiste seadmete ühendamist antud tootega kontrollige, et need oleks väljalülitatud.
  - Kui viite toote äkitselt külmast kohast sooja kohta, võib liikuvatele osadele ja läätsele tekkida kondenseerumine, mis põhjustab ebanormaalset taasesitust. Sellisel juhul ühendage seadme toide lahti, oodake kaks tundi ning seejärel sisestage voolujuhe seinakontakti. Siis sisestage plaat ning üritage seda taas esitada.
- Kui toode teeb imelikku häält või toodab kõrbelõhna või suitsu, lülitage toode kohe välja ning eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise abi saamiseks ühendust lähima klienditoekeskusega. Ärge toodet kasutage. Toote sellisel kujul kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

3D-funktsiooni kasutamine

TÄHTIS TERVISE- JA OHUTUSALANE TEAVE 3-PILDI PUHUL.

Lugege enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist järgnev ohutusteave mõttega läbi.

- Osad vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust, iiveldust ja peavalu. Kui kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmades pingetunnet põhjustada. Kui tunnete silmades pinget, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peaks aegajalt kontrollima vastutustundlik täiskasvanu. Kui kaevatakse väsinud silmade, peavalu, peapöörituse või iivelduse üle, käskige lastel 3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide, kaitseprillidena jms).
- Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprillide kasutamine ringi liikumise ajal võib lõppeda vigastustega, mis tulenevad esemete otsa jooksmisest, komistamisest ja/või kukkumisest.
- Antud mudeliga 3D-saateid vaadates võib tegelik ekraan olla kuvatud nii, nagu allpool näidatud:

Ekraanikuva		Kirjeldus
	Kõrvuti	Sama ekraani korratakse horisontaalselt.
	Ülal ja all	Sama ekraani korratakse vertikaalselt.

- Antud mudel ei pruugi täielikult toetada 3D-saadete vastuvõttu, salvestamist ja taasesitust, sest 3D-ülekandeformaat pole veel üle maailma standardiseeritud. See pole toote viga.

- 3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler) ülikiiret HDMI-kaablit kasutades toote HDMI OUT pordiga. Enne 3D-sisu esitamist pange ette 3D-prillid.
- Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT porti ühendatud HDMI-kaabli.
- Kuna video eraldusvõime 3D-esitusrežiimis on fikseeritud vastavalt 3D-video algupärase resolutsiooni väärtusele, ei saa te eraldusvõimet vastavalt oma eelistusele muuta.
- Osade funktsioonide, nagu näiteks „BD Wise'i", ekraani suuruse reguleerimine ning eraldusvõime kohandamine ei pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
- 3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama ülikiiret HDMI-kaablit.
- 3D-pilti vaadates asuge telerist vähemalt kolmekordse ekraanilaiuse kaugusel. Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, peate olema ekraanist 138 tolli (3,5 m) kaugusel.
- Parima 3D-pildi saavutamiseks asetage 3D-videoekraan silmade kõrgusele.
- Kui toode on ühendatud mõne 3D-seadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult toimida.
- „Blu-ray 3D" ja „Blu-ray 3D" logo on „Blu-ray Disc Association" kaubamärgid.

Autoriõigused

© 2012 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd."
Kõik õigused kaitstud; Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei tohi reprodutseerida või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co., Ltd." eelneva kirjaliku loata.

Sisukord

Ohutusalane teave

2 **Hoiatus**
3 **Ettevaatusabinõud**
3 Tähtsad ohutusjuhised
3 **Plaadi hoiustamine ja haldus**
4 **Ettevaatusabinõud käsitsemisel**
4 **3D-funktsiooni kasutamine**
5 **Autoriõigused**

Alustamine

8 **Plaadi ja formaadi ühilduvus**
8 Plaadityybid ja sisu, mida Teie tootega saab esitada
8 Plaadityybid, mida Teie tootega ei saa esitada
8 Sisemise kõvaketta võimalik salvestusaeg
9 Regioonikood
9 Taasesitatavate plaatide logod
10 Toetatud formaadid
13 **Tarvikud**
14 **Esipaneel**
14 **Tagapaneel**
15 **Kaugjuhtimispult**

Ühendused

17 **Teleriga ühendamine heli/videokaablite ning RF-kaabli abil**
18 **Teleriga ühendamine**
18 **1. meetod:** HDMI-kaablit (pole komplektis) kasutades – Parim kvaliteet (soovituslik)
18 **2. meetod:** Video- ja helikaablit kasutades – Hea kvaliteet 19 Helisüsteemiga ühendamine
19 **Helisüsteemiga ühendamine**
19 **1. meetod:** HDMI-toega AV-vastuvõtjaga ühendamine
19 **2. meetod:** Optilise sisendiga AV-vastuvõtjaga ühendamine
19 **3. meetod:** Helikaabli abil stereovõimendiga ühendamine
20 **Võrguruuteriga ühendamine**
20 Juhtmega võrk
20 Juhtmevaba võrk

Seadistused

21 **Seadistusprotseduur**
21 **Peaekraan**
21 **Sisenemine seadistuste ekraanile**
22 Seadistuste menüü jaoks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
23 **Seadistuste menüü funktsioonid**
33 **Võrgud ja internet**
33 „Soft AP"
35 „Wi-Fi Direct"
36 Võrguühenduse seadistamine
37 „AllShare" seadistused
37 Seadme nimi
37 **Tarkvara uuendamine**
38 Veebis
38 USB-seadme abil
38 Plaadi abil
39 Allalaetud faili abil
39 Uuendamine ooterežiimis

Meedia esitamine

40 **Plaadi sisestamine plaadisahtlisse**
40 **USB-seadme või mobiiltelefoni ühendamine USB-pordiga**
40 **Sisenemine „AllShare Play" ekraanile**
41 **„AllShare Play" funktsiooni kasutamine**
42 „AllShare" tarkvara allalaadimiseks
43 Teie arvutis asuvate failide esitamine sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijas
43 Teie mobiiltelefonis asuvate failide esitamine sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijas
43 Mobiiltelefoni abil juhtimine
44 **Video taasesituse juhtimine**
44 Video taasesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
44 Tööriistamenüü kasutamine

46 **Muusika taasesituse juhtimine**
46 Muusika taasesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
46 Tööriistamenüü kasutamine
46 Heliplaadi lugude kordamine
46 Heliplaadi lugude juhuslik esitamine
47 CD-plaadile esitusloendi loomine
47 CD-plaadi kopeerimine
47 AMG („All Media Guide") funktsioon
48 **Fotode esitamine**
48 Tööriistamenüü kasutamine
48 **Tööriistamenüü kasutamine, kui fail on rõhutatud**

Digitaalse televisiooni funktsioonid

51 **Telekanalite vaatamine**
51 Tööriistamenüü kasutamine
52 PIP (Pilt-pildis) funktsiooni kasutamine
52 **Kanalite toimetamine**
52 Kanaliloend
53 Kanali ekraan
53 Tööriistamenüü kasutamine
53 **Juhiste ekraani vaatamine**
54 **Ajakava haldamine**
54 **Teletekstiteenuse kasutamine**

Edasijõudnud funktsioonid

56 **Salvestamine**
56 Vaba salvestusmahu kontrollimine
56 Hetkel vaadatava telekanali salvestamine
57 Samaaegne salvestamine
58 Ajanihke funktsioon
59 **Salvestatud pealkirja esitamine**
59 **Salvestatud pealkirja toimetamine**
59 Pealkirja osa poolitamine (kaheks jagamine)
60 Pealkirja osa poolitamine (osaline kustutamine)
60 **Kopeerimine**
60 Videote, muusika või fotode kopeerimine
60 **3D-funktsioonid**
60 3D-muundur
61 3D sügavuse reguleerimine
61 Digitaalse televisiooni vaatamine 3D-efektiga

Võrguteenused

62 **„Smart Hubi" kasutamine**
62 „Smart Hubi" lühitutvustus
64 **BD-LIVE™**
64 **„SAMSUNG Smart View"**
64 „Dual View"

Lisa

65 **Vastavuse ja ühilduvuse teatis**
66 **Koopiakaitse**
66 **Võrguteenusest lahtiütlemine**
67 **Litsents**
69 Soovitus – ainult Euroopa Liidule
70 **Lisateave**
76 **Veaotsing**
78 Remonditööd
79 **Tehnilised andmed**

Plaadi ja formaadi ühilduvus

Plaaditüübid ja sisu, mida Teie tootega saab esitada

Meedium	Plaadi tüüp	Detailid
VIDEO	„Blu-ray“ plaat 3D „Blu-ray“ plaat	BD-ROM või BD-RE/-R-plaat, mis on salvestatud BD-RE-formaadis.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R-plaadid, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud, või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab MKV-, MP4-faile.
MUUSIKA	CD-RW/-R, DVD±RW/±R, BD-RE/-R	Muusika, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-plaatidele või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab MP3- või WMA-faile.
FOTO	CD-RW/-R, DVD±RW/±R, BD-RE/-R	Fotod, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-plaatidele või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab JPEG-faile.
VIDEO MUSIC PHOTO	HDD USB	Kõvakettale või USB-seadmele salvestatud videod, muusika ja fotod.

Plaaditüübid, mida Teie tootega ei saa esitada

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-plaat jne.
- DVD-RAM
- „Super Audio CD“ (v.a. CD kiht)
- DVD-RW(VR-režiim)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G-d esitavad ainult heli, mitte graafikat.)
- 3,9 GB DVD-R autoriseerimisplaat

| **MÄRKUS** |

- Sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest ei pruugi toode esitada teatud CD-RW/-R ja DVD-R-plaate.
- Kui DVD±RW/±R-plaati pole korralikult DVD-videoformaadis salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.
- Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-RE/R-plaadile bitikiirusega, mis ületab 10 Mbps.
- Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud BD-RE/R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusega, mis ületab 25 Mbps.
- Taasesitus ei pruugi toimida teatud tüüpi plaatidega või juhtudel, kui kasutate teatud toiminguid, nagu näiteks kaameranurga muutmine või kuvasuhte reguleerimine. Teave plaatide kohta on detailselt kirja pandud plaadiümbrisele. Vajadusel saate informatsiooni sealt.
- BD-J-plaadi pealkirja esitamisel võib laadimine kauem aega võtta kui tavalise pealkirja puhul ning osad funktsioonid võivad aeglaselt toimida.

Sisemise kõvaketta võimalik salvestusaeg

Digitaalseid telesaateid saate salvestada sisemisele kõvakettale nii, nagu allpool näidatud.
Sõltuvalt saatest võivad salvestusajad erineda vastavalt allpool näidatud tabelile.
Ekraanilt saate kontrollida võimalikku salvestusaega vastavalt tabelis toodud ülemisele variandile.

Saate tüüp	Umbkaudne bitikiirus	Salvestusaeg		
		B-E8900	BD-E8500	BD-E8300
HD	8Mbps (Normaalne)	257 tundi	124 tundi	77 tundi
	20Mbps (Kõrge)	102 tundi	49 tundi	30 tundi
SD	5Mbps (Normaalne)	411 tundi	199 tundi	123 tundi
	10Mbps (Kõrge)	205 tundi	99 tundi	61 tundi

| MÄRKUS |

- Kuna toote ajanihke funktsioon ning muud funktsioonid vajavad sisemiselt kõvakettalt teatud mälumahtu, võib seadistuste menüüs „Storage Device Manager“ (Salvestusseadme haldus) all nähaolev mälumahu kogusuurus erineda kasutusjuhendis toodud kõvaketta mahu väärtusest.

Regioonikood

Nii plaadimängijad kui plaadid on regioonide kaupa kodeeritud. Need regioonikoodid peavad plaadiga ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühti, pole plaati võimalik esitada.
Antud toote regiooninumber on kirjas toote tagapaneelil.

Plaaditüüp	Regiooni-kood	Piirkond
„Blu-ray“ plaat	A	Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan, Hongkong ja Kagu-Aasia.
	B	Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia ja Uus -Meremaa.
	C	India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia
DVD-VIDEO plaat	1	USA, USA territooriumid ja Kanada
	2	Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
	3	Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hongkong
	4	Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibimere saared
	5	Venemaa, Ida-Euroopa, India, suurem osa Aafrikast, Põhja-Korea, Mongoolia
	6	Hiina

Taasesitatavate plaatide logod

„Blu-ray“ plaat	3D „Blu-ray“ plaat
BD-LIVE	DivX
PAL-ülekandesüsteem Ühendatud Kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.	

Toetatud formaadid

Videofaili tugi

<table>
<tr><th>Faililaiend</th><th>Konteiner</th><th>Videokoodek</th><th>Eraldusvõime</th><th>Kaadrikiirus (kaadrit sekundis)</th><th>Bitikiirus (Mbps)</th><th>Helikoodek</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
„WebM“</td><td>Divx 3.11/4.x/ 5.x/6.1</td><td rowspan="8">1920x1080</td><td rowspan="8">6~30</td><td rowspan="8">30</td><td rowspan="12">AC3
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
„DTS Core“</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/ MP/HP</td></tr>
<tr><td>„Motion JPEG“</td></tr>
<tr><td>„Windows Media Video v9“</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640x480</td><td rowspan="3"></td><td>4</td></tr>
<tr><td>SVAF</td><td rowspan="2">1920x1080</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td>24/25/30</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>„WebM“</td><td>VP8</td><td></td><td>6~30</td><td>8</td><td>„Vorbis“</td></tr>
</table>

■ Piirangud

- Isegi kui fail on kodeeritud ülalpool toodud toetatud koodeki poolt, ei pruugi fail olla esitatav, kui sisus esineb probleeme.
- Normaalne taasesitus pole garanteeritud, kui faili konteineri informatsioon on vale või fail on vigane.
- Failid, millel on standardist suuremad kaadri-või bitikiirused, võivad taasesitamisel hakkida.
- Otsingu (vahelejätmise) funktsioon pole võimalik, kui faili indeksitabel on kahjustatud.
- Kui taasesitate faili läbi võrguühenduse, võib video taasesitus sõltuvalt võrgu kiirusest hakkida.
- Osad USB-seadmed / digitaalsed kaamerad ei pruugi antud tootega ühilduda.

■ Video dekooder

- Toetab kuni H.264 tase 4.1.
- Ei toeta H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
- KOODEKID, v.a. MVC, VP8, VP6
  1) Alla 1280 x 720 : 60 kaadrit maks.
  2) Üle 1280 x 720 : 30 kaadrit maks.
  3) Ei toeta GMC 2 või kõrgemat.
- Toetab „SVAF Top/Bottom“, „Side by Side“.
- Toetab „BD MVC Spec“.

■ Heli dekooder

- Toetab WMA 10 PRO (Kuni 5,1).
- Ei toeta WMA kadudeta heli.
- Ei toeta kadudeta „RealAudio 10“ heli.
- Ei toeta QCELP/AMR NW/WB.
- Toetab „Vorbist“ (kuni 2-kanaliline), toetab vaid „webm“ konteineris koodekeid.
- Toetab ADPCM IMA, MS. (Ei toetata MULAW, ALAW)

| MÄRKUS |

▸ Osade MKV- või MP4-failide taasesitust ei toetata sõltuvalt nende video resolutsioonist ning kaadrikiirusest.

Toetatud subtiitri failiformaadid

	Nimi	Faililaiend
Väline	MPEG-4 ajastatud tekst	.ttxt
	SAMI	.smi
	„SubRip“	.srt
	„SubViewer“	.sub
	„Micro DVD“	.sub or.txt
	„SubStation Alpha“	.ssa
	„Advanced SubStation Alpha“	.ass
	„Powerdivx“	.psb
Sisemine	„Xsub“	AVI
	„SubStation Alpha“	MKV
	„Advanced SubStation Alpha“	MKV
	„SubRip“	MKV
	MPEG-4 ajastatud tekst	MP4

Muusikafaili tugi

Faililaiend	Tüüp	Koodek
*.mp3	MPEG	„MPEG1 Audio Layer 3"
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC
*.flac	FLAC	FLAC
*.ogg	OGG	„Vorbis“
*.wma	WMA	WMA

Pildifaili tugi

Faililaiend	Tüüp	Resolutsioon
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	1920x1080
*.bmp	BMP	1920x1080
*.mpo	MPO	15360x8640

Märkused USB-ühenduse kohta

- Teie toode toetab USB-salvestusmeediumeid, MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja USB-kaardilugejaid.
- Osad USB-seadmed/ digitaalsed kaamerad ei pruugi tootega ühilduda.
- Teie toode toetab FAT16, FAT32 ja NTFS failisüsteeme (ainult lugemine).
- Ühendage USB-seadmed otse toote USB-porti. Läbi USB-kaabli ühendamine võib põhjustada ühilduvusprobleeme.
- Rohkem kui ühe mäluseadme sisestamisel mitme kaardi lugejasse võib põhjustada häireid lugeja töös.

- Toode ei toeta PTP-protokolli.
- Ärge ühendage USB-seadet lahti „laadimisprotsessi“ ajal.
- Mida suurem on pildi resolutsioon, seda rohkem kulub aega pildi kuvamiseks.
- Käesolev toode ei esita DRM-iga („Digital Rights Management“ – Digitaalsete õiguste haldus) MP3-faile, mis on alla laetud kommertslehekülgedelt.
- Teie toode toetab ainult videot, mille kaadrikiirus on väiksem kui 30 kaadrit sekundis.
- Teie toode toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid, nagu näiteks mälupulgad ja USB-kõvakettad. (USB-jaoturit ei toetata.)
- Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja mälupulgad ei pruugi antud tootega ühilduda.
- Kui osad USB-seadmed vajavad ülemäärast toidet, võivad neid piirata vooluringi ohutusseadmed
- Kui taasesitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne, varustage seadmeid täiendava vooluga ühendades kõvaketta seinakontaktiga. Kui probleem püsib, võtke ühendust USB-kõvaketta tootjaga.
- USB-salvestusseade tuleb ohutult eemaldada (kasutades „Safely Remove USB” (USB ohutu eemaldamise) funktsiooni), et vältida USB-mälu võimalikku kahjustamist.
- SAMSUNG ei vastuta andmefailide kahjustamise või andmekao eest.
- Teie toode ei toeta kokkupakitud faile, hõredaid faile ja NTFS krüpteeritud faile.
  - Enne USB-seadme lahtiühendamist kasutage USB ohutu eemaldamise funktsiooni.
  - Kui Te ei kasuta USB ohutu eemaldamise funktsiooni, võivad USB-seadmel asuvad andmed viga saada või kaotsi minna.
  - USB-seadet saate parandada või vormindada oma arvutis. (Ainult „MS Windows“ operatsioonisüsteem)

Ühendage USB-seade enne ajanihke ning telesaadete salvestamise funktsiooni kasutamist



Ärge kasutage USB-mälupulka. Me ei toeta USB-mälupulka.



Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille pöörlemiskiirus on vähemalt 5400 rpm, kui RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei toetata.

- Ajanihke režiimi või telesaate salvestamise funktsiooni kasutamiseks peab ühendatud USB-seade läbi viima seadme vormindamise („Device Format“) funktsiooni, et olla salvestamiseks korralikult vormindatud.
  - Seadme vormindamise ajal ärge seadet lahti ühendage. Seadme vormindamisega kustutatakse kõik failid.
  - Enne oma seadme vormindamist tehke oma failidest varukoopiad, et vältida nende kahjustumist või kaotsiminekut. SAMSUNG ei vastuta andmete kahjustada saamise või kaotsimineku eest.
- Salvestatud videod on kaitstud DRM-iga (Digitaalsete õiguste haldus) ning neid ei saa esitada arvutis või mõnes muus seadmes. Pidage meeles, et telerisse salvestatud faile ei saa pärast emaplaadi muutmist kasutada.
- Salvestamiseks on vajalik vähemalt 100MB suurune vaba mälumaht.
- Salvestamine katkeb, kui mälumaht on väiksem kui 50 MB.
- Kui USB-seade ei läbi seadme jõudluse testi („Device Performance Test“), tuleb USB-seade enne salvestamist vormindada ning test uuesti teha. Kui seade ei läbi jõudluse testi, ei saa seda salvestamiseks kasutada.

AVCHD („Advanced Video Codec High Definition“ – Edasijõudnud kõrglahutusega videokoodek)

- Käesolev toode esitab AVCHD-formaadis plaate. Taolisi plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt videokaamerates.
- AVCHD formaat on kõrglahutusega digitaalse videokaamera formaat.
- MPEG-4 AVC/H.264 formaat pakib kujutisi suurema tõhususega kui tavaline pildi pakkimisformaat
- Osad AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color” formaati. Käesolev toode esitab AVCHD-plaate, mis kasutavad „x.v.Color” formaati.
- „x.v.Color” on „Sony Corporationi“ kaubamärk.
- „AVCHD” ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.“ ja „Sony Corporationi“ kaubamärgid.

| MÄRKUS |

- Osad AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt salvestustingimustest mängida. AVCHD-formaadis plaate tuleb lõplikult vormistada.
- „x.v.Color” pakub laiemat värviulatust kui tavalised DVD-videokaamera plaadid.

Tarvikud

Kontrollige alltoodud tarvikute olemasolu.

		
Heli/videokaabel	RF-kaabel teleri jaoks	Kaugjuhtimispult
		
Kaugjuhtimispuldi patareid (suurus AAA)	Kasutusjuhend	

Esipaneel

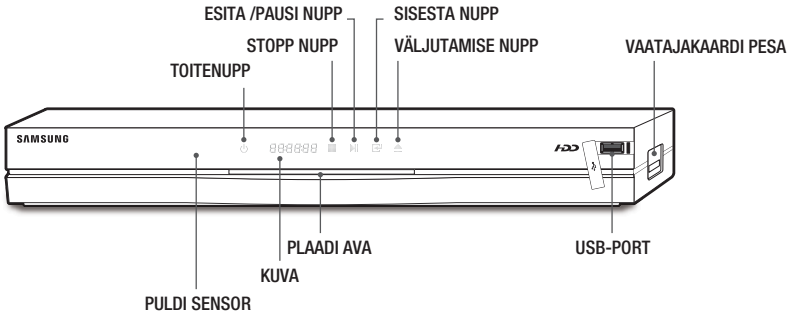

| MÄRKUS |

- Uuendamaks toote tarkvara USB-pesa kaudu tuleb kasutada USB-mälupulka.
- Kui toode kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa Te filmi käivitada vajutades „Play“ (Esita) nuppu tootel või puldil. Filmi esitamiseks peate valima „Play Movie“ (Esita filmi) või „Start“ (Alusta) plaadimenüüs ning seejärel vajutama nuppu.
- Peate kohalikult kaabelteenuse pakkujalt ostma vaatajakaardi (CI CAM või CI+ CARD).
- Vaatajakaardi eemaldamisel tõmmake see ettevaatlikult oma käsi kasutades välja, kuna selle kukkuda laskmine võib kaarti kahjustada.
- Sisestage vaatajakaart kaardil märgitud suunas.
- Vaatajakaardi pesa asukoht võib sõltuvalt mudelist erineda.
- CI CAM või CI+ CARD vaatajakaarti ei toetata osades riikides ja regioonides; küsige lisateavet oma volitatud edasimüüjalt.

Tagapaneel

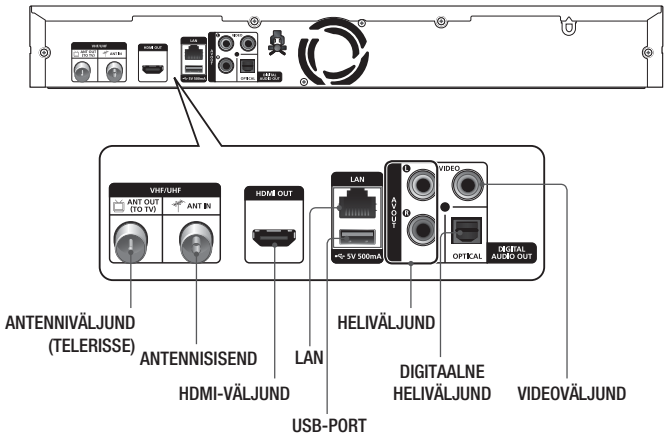

Kaugjuhtimispilt

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

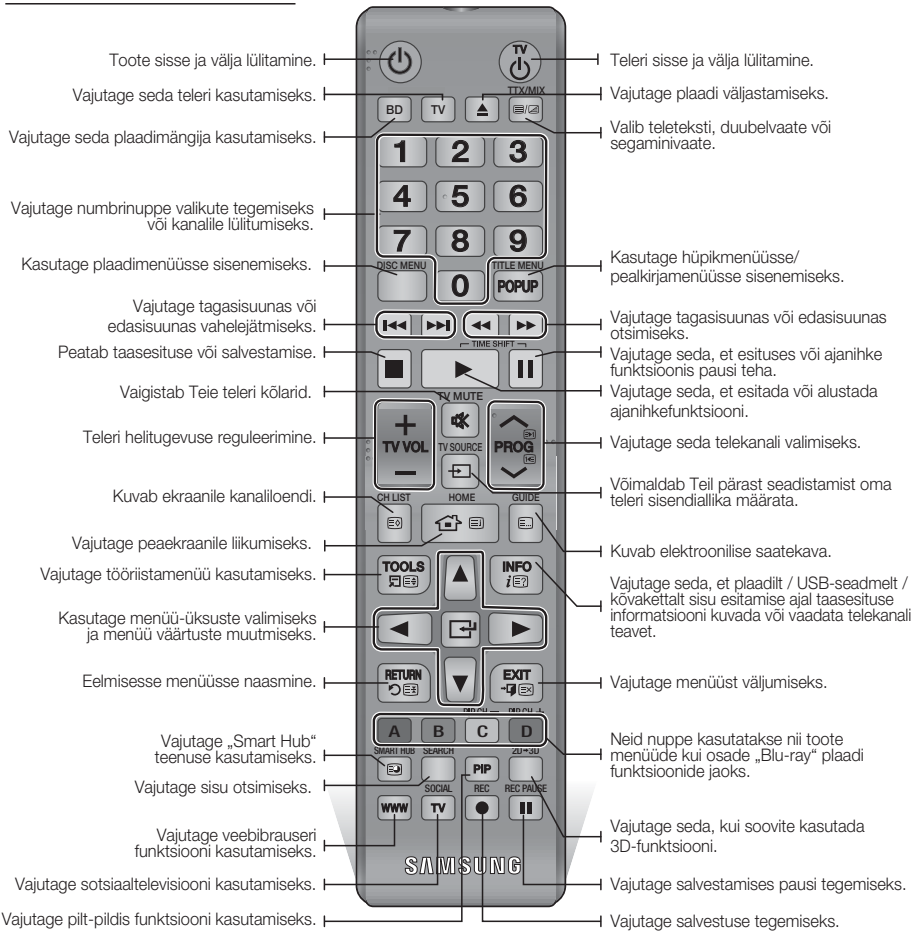

Patareide paigaldamine

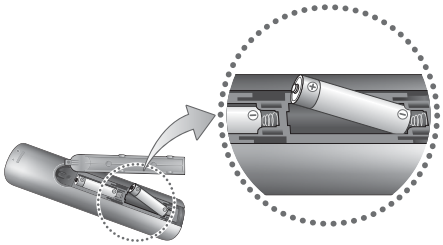

| MÄRKUS |

- Kui pult ei tööta korralikult:
  - Kontrollige patareide polaarsust +/–.
  - Kontrollige, ega patareid pole tühjaks saanud.
  - Kontrollige, et puldisensorit ei blokeeriks erinevad takistused.
  - Kontrollige, kas läheduses on fluorestseeriv valgus.

| ETTEVAATUST |

- Visake patareid ära vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele. Ärge visake neid majapidamisprügi sekka.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine, et sellega oma telerit juhtida

■ **Tegemaks kindlaks, kas Teie teler ühildub vastava puldiga, järgige alltoodud juhiseid.**

1. Lülitage oma teler sisse.
2. Suunake pult teleri poole.
3. Vajutage telerirežiimi määramiseks **TV** nuppu.
4. Vajutage ja hoidke all **TV POWER** nuppu ning sisestage paremalasuvast tabelist kahekohaline kood, mis vastab Teie teleri margile, vajutades vastavaid numbrinuppe. Kui Teie teler ühildub kaugjuhtimispuldiga, lülitub teler välja. Kaugjuhtimispult on nüüd programmeeritud teleri juhtimiseks.

| MÄRKUS |

- Kui teleri margi jaoks on kirjas mitu erinevat koodi, prooviga igaühte neist, kuni leiate sellise, mis töötab.
- Kui asendate puldi patareid, peate telerimargi koodi uuesti määrama.

Saate antud kaugjuhtimispuldiga juhtida oma teleri teatud funktsioone.

Nupp	Funktsioon
TV POWER	Kasutatakse teleri sisse ja välja lülitamiseks.
Number	Kasutatakse numbri vahetuks sisestamiseks.
TV VOL +/–	Kasutatakse teleri helitugevuse reguleerimiseks.
TV MUTE	Kasutatakse heli sisse ja välja lülitamiseks.
PROG (∧/∨)	Kasutatakse soovitud kanali valimiseks.
TV SOURCE	Kasutatakse teleriga ühendatud välise allika valimiseks.

| MÄRKUS |

- Ülaltoodud funktsioonid ei pruugi kõikide teleritega töötada. Kui Teil esineb probleeme, kasutage teleri kaugjuhtimispulti.

Teleri juhtimiskoodid

Telerimark	Kood
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MITSUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83
NEWSAN	TV POWER+68

Telerimark	Kood
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Teleriga ühendamine heli/videokaablite ja RF-kaabli abil

1. Ühendage RF-kaabel nagu näidatud.
2. Ühendage AV-kaablit kasutades toote tagaosas asuv **VIDEO OUT** (kollane) / **AUDIO OUT** (punane ja valge) terminalid teleri **VIDEO IN** (kollane) / **AUDIO IN** (punane ja valge) terminalidega.
3. Sisestage toote ja teleri toitejuhtmed pistikusse.
4. Lülitage teler ja toode sisse.

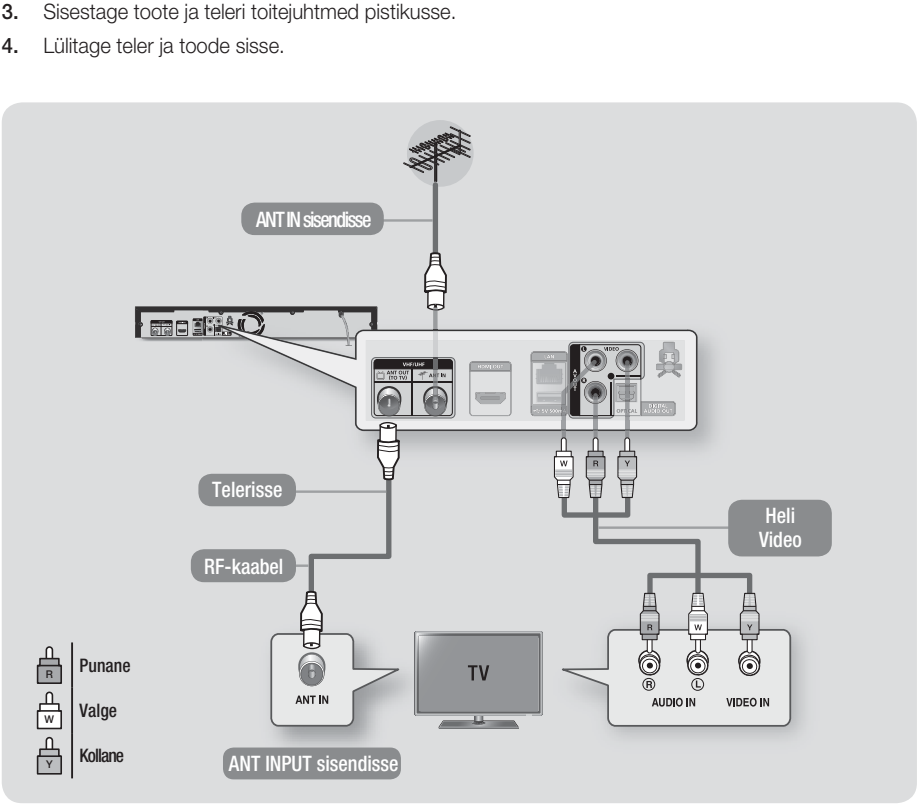

| MÄRKUS |

- Antud seadme RF-kaabel edastab telesignaale. Oma seadmest väljundsignaalide edastamiseks peate sellega ühendama heli/videokaablid.
- Kui helikaabel on liiga lähedal toitejuhtmele, võib kostuda müra.
- Kui soovite ühendada AV-vastuvõtja, palun vaadake AV-vastuvõtja ühendamist puudutavaid lehekülgi (vaadake lk 19).
- Terminalide arv ja asukoht võib sõltuvalt telerist erineda. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit
- Kui teleril on üks helisisendi terminal, ühendage see toote **AUDIO OUT** terminaliga (punane/valge).

| MÄRKUS |

- Ärge ühendage toodet oma teleriga läbi videomaki. Läbi videomaki söödetud videosignaale võivad mõjutada koopiakaitsesüsteemid ning pilt kuvatakse telerisse moonutatuna.

Teleriga ühendamine

1. Ühendage toode oma teleriga kasutades ühte alltoodud meetoditest.
2. Lülitage toode ja teler sisse.
   - Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete kõik ühendused lõpuleviinud.
   - Kui Te ühendusi muudate, lülitage enne alustamist kõik seadmed välja.
3. Vajutage oma teleri kaugjuhtimispuldi sisendivaliku nuppu, kuni tootest tulev signaal teleriekraanile ilmub.

1. meetod Kasutades HDMI-kaablit (pole komplektis) – Parim kvaliteet (soovituslik)

2. meetod Video- ja helikaablit kasutades - Hea kvaliteet

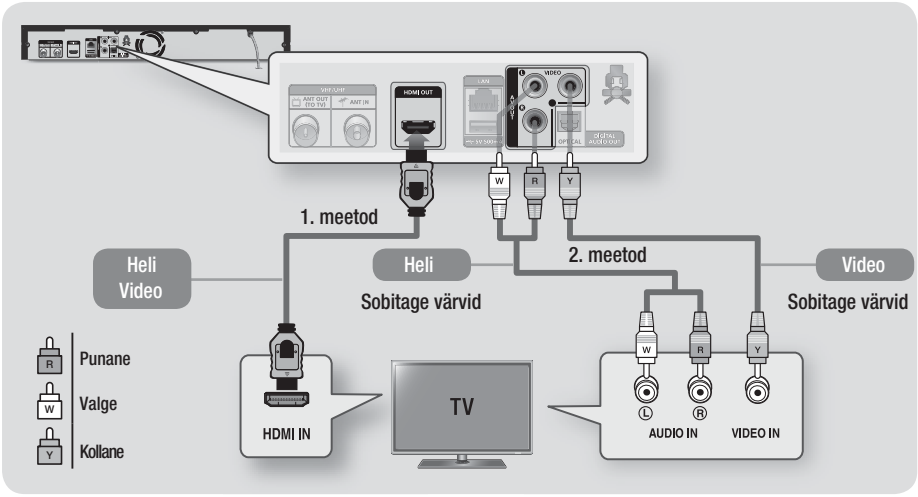

| MÄRKUS |

- Kasutades kuvaseadme ühendamiseks HDMI-DVI –kaablit, peate heli kuulmiseks ühendama oma mängija digitaalheli väljundi helisüsteemiga.
- HDMI-kaabel väljastab digitaalset videot/heli, nii et Te ei pea ühendama helikaablit.
- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
- Kui ühendate plaadimängija teleriga HDMI-kaablit kasutades esimest korda või teete seda uue teleriga, seab plaadimängija HDMI väljundresolutsiooni automaatselt kõige kõrgemale teleri poolt toetatud väärtusele.
- Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil. Sellisel juhul seadke menüüs „Deep Colour" sättele „Off" (Väljas).
- Kui toode on ühendatud Teie teleriga HDMI 720p,1080i või 1080p väljundrežiimis, peate kasutama suure kiirusega („High speed" – kategooria 2) HDMI-kaablit.
- HDMI väljastab telerisse ainult puhast digitaalset signaali.
  Kui Teie teler ei toeta HDCP-d („High-bandwidth Digital Content Protection" - Lairiba digisisu kaitse), ilmub ekraanile juhuslik müra.
- 3D-tehnoloogiaga videote nautimiseks peate kasutama HDMI-ühendust.

Helisüsteemiga ühendamine

1. Toote saate helisüsteemiga ühendada kasutades ühte kolmest alltoodud meetodist.
2. Lülitage toode, helisüsteem ja teler sisse.
   - Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete kõik ühendused lõpuleviinud.
   - Kui Te ühendusi muudate, lülitage enne alustamist kõik seadmed välja.
3. Vajutage ühendatud helisüsteemi ja teleri sisendivaliku nuppu, kuni tootest tuleb videosignaal ilmub Teie telerisse ning kuulete helisignaali läbi helisüsteemi.

1. meetod HDMI-toega AV-vastuvõtjaga ühendamine

- HDMI-toega AV-vastuvõtjaga ühendamine
- Parim kvaliteet (soovituslik)

2. meetod Optilise sisendiga AV-vastuvõtjaga ühendamine

- Kasutage optilist kaablit (pole komplektis)
- Parem kvaliteet
- Kuulete heli vaid läbi kahe esimese kõlari, kui digitaalne väljund on määratud sättele PCM.

3. meetod Helikaabli abil stereovõimendiga ühendamine

- Hea kvaliteet

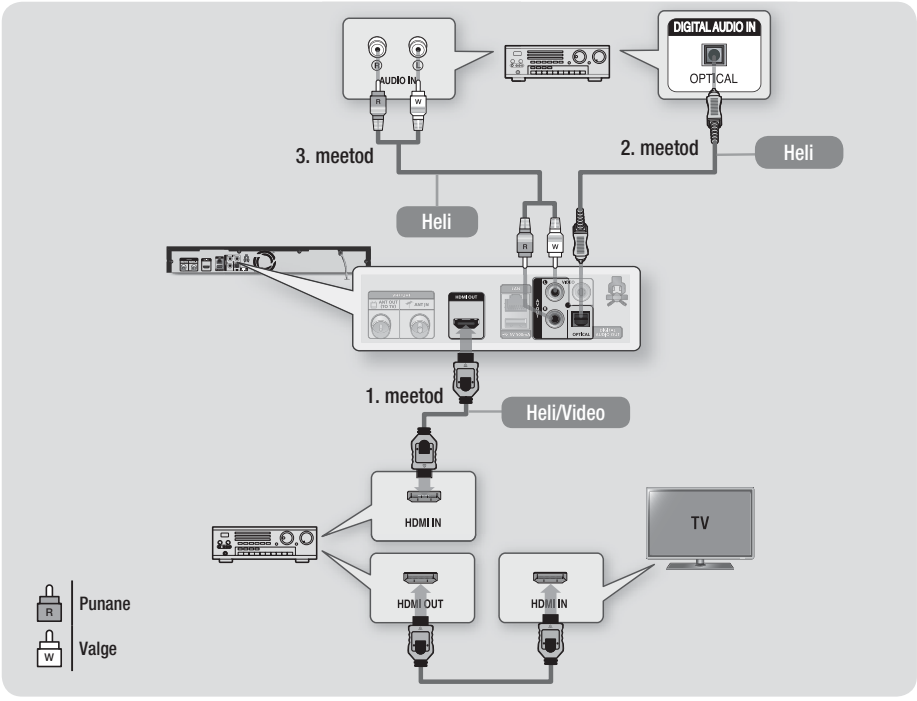

Võrguruuteriga ühendamine

Saate oma toote võrguruuteriga ühendada kasutades ühte alltoodud meetoditest.

Juhtmega võrk

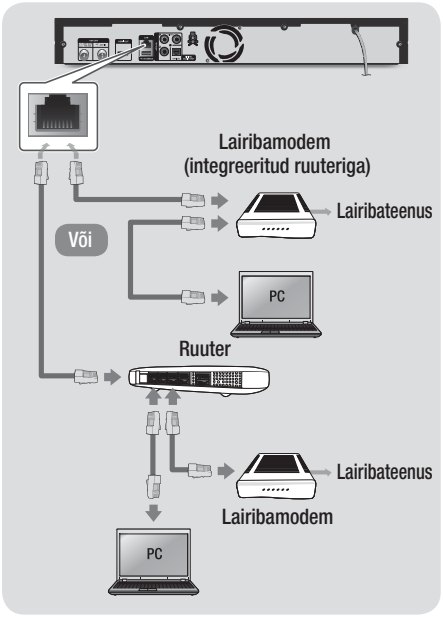

| MÄRKUS |

- Sõltuvalt Teie ruuterist või internetiteenuse pakkuja poliitikast, ei pruugi Teil olla ligipääsu SAMSUNGI tarkvarauuenduste serverile. Rohkema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
- DSL-i kasutajad peaksid võrguühenduse loomiseks kasutama ruuterit.
- „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma arvutiga, peate võrku ühendama ka oma arvuti.

Juhtmevaba võrk

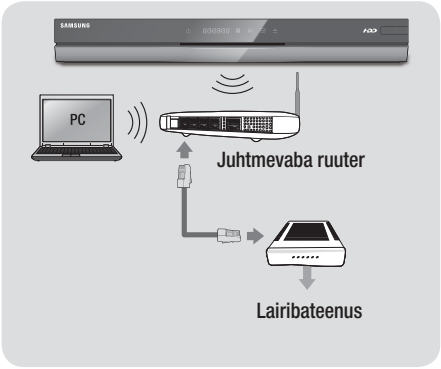

| MÄRKUS |

- Kui Teie juhtmevaba ruuter toetab DHCP-d, saab antud mängija juhtmevabasse võrku ühendumisel kasutada DHCP-d või staatilist IP-aadressi.
- Seadke juhtmevaba IP-ruuter infrastruktuuri režiimi. „Ad-hoc“ režiimi ei toetata.
- Mängija toetab vaid järgmiseid turvaprotokolle:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Valige juhtmevabal ruuteril kanal, mida hetkel ei kasutata. Kui juhtmevaba ruuteri jaoks määratud kanalit kasutab samal ajal ka mõni lähedalasuv seade, võivad tekkida häired ning ühendus võib katkeda.
- Kui valite puhta kõrge läbilaskevõime („Greenfield”) 802.11n režiimi ja seate oma ruuteri krüpteerimistüübiks WEP, TKIP või TKIP-AES („WPS2Mixed”),ei toeta mängija seda ühendust vastavalt uutele Wi-Fi sertifitseerimisandmetele.
- Kui Teie ruuter toetab WPSI-i (Wi-Fi kaitstud seadistamine), saate võrguga ühenduse luua kasutades PBC-d (Ühe nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-koodi (Isiklik tuvastusnumber). WPS konfigureerib mõlemas režiimis automaatselt SSID-i ja WPA-võtme.
- Juhtmevaba LAN võib oma loomu poolest sõltuvalt töötingimustest (ruuteri esitus, vahemaa, takistused, teiste raadioseadmete põhjustatud häired) erinevaid häireid põhjustada.
- „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma arvutiga, peate võrku ühendama ka oma arvuti.

Seadistusprotseduur

- Kui te algseadistusi ei konfigureeri, siis peamenüüd ei kuvata.
- Antud mängija ekraanikuva võib pärast tarkvara versiooni uuendamist muutuda.
- Ligipääsu viisid võivad sõltuvalt Teie valitud menüüst erineda.

Seadistusprotseduur võimaldab Teil seada ekraanikuva ja menüü keele, seadistada ühendust Teie koduse võrguga, valida Teie telerile sobivat kuvasuhte väljundit (ekraani suurus ja formaat) ning otsida soovitud kanaleid.

| MÄRKUS |

- Kui toode ühendatakse esmakordselt teleriga, lülitub plaadimängija automaatselt sisse. See on normaalne.
- Salasõna: Sisestage soovitud 4-kohaline salasõna kasutades numbrinuppe.
  - Prantsusmaa, Itaalia: Te ei saa salasõnaks määrata „0000“. Palun valige muud numbrid.
  - Teised: Vaikimisi salasõna on 0000.
- Kanalite tellimismenüü kuvatakse siis, kui asukohariigiks on määratud Itaalia.

Peaekraan

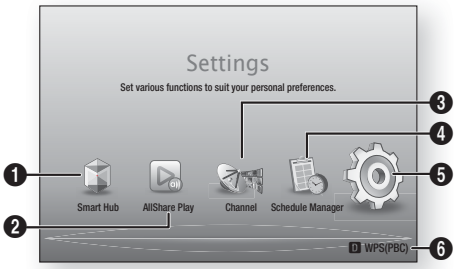

1	**„Smart Hub“**: Käivitab „Smart Hub“ teenuse. „Smart Hub“ abil saate ligi veebilehele „YouTube“, mängudele ja teistele rakendustele.
2	**„AllShare Play“**: Võimaldab Teil valida faile ühendatud seadmetel tüübi kaupa, et neid vaadata või esitada. Saate valida videoid, fotosid või muusikat.
3	**„Channel“** (Kanal): Võimaldab Teil konfigureerida oma telekanaleid näiteks asukohariigi ja automaatse häälestamise funktsioonide abil.
4	**„Schedule Manager“** (Ajakava haldur): Võimaldab Teil määrata või toimetada salvestamise ajakavasid.
5	**„Settings“** (Seadistused): Avab seadistuste menüü.
6	Kuvab Teie kaugjuhtimispuldi värvilised nupud, mida vajutades saate siseneda menüüdesse või kasutada erinevaid funktsioone.

■ Peaekraanil üksuse valimiseks:

1. Kasutage ◄► nuppe, et liigutada kursorit nii, et see rõhutaks Teie valikut, seejärel vajutage nuppu.

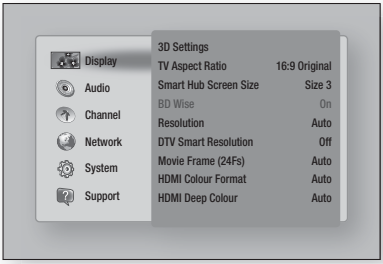

| MÄRKUS |

- Peamenüü ekraanil lülitub plaadimängija pärast 3 minutit digitelevisiooni kanali režiimile. Sisenedes seadistustemenüüsse, aktiveeritakse pärast 5 minutit ekraanisäästja.

Sisenemine seadistuste ekraanile

1. Valige peaekraanil „**Settings**“ (Seadistused), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse seadistuste ekraan.
2. Seadistuste menüüsse, alam-menüüdesse ning valikutesse sisenemiseks palun vaadake kaugjuhtimispuldi joonist ning seadistuste tabelit (vaadake lk 22-32).

Seadistuste menüü jaoks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

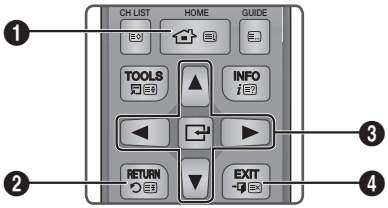

❶	**HOME** (Kodu) nupp: Vajutage peaekraanile liikumiseks.
❷	**RETURN** (Tagasi) nupp: Vajutage eelmisesse menüüsse naasmiseks.
❸	**(Sisestamise) / SUUNA nupud:** • Vajutage ▲▼◄►, et liigutada kursorit või valida üksust. • Vajutage nuppu, et aktiveerida hetkel valitud üksus või kinnitada seadistus.
❹	**EXIT** (Välju) nupp: Vajutage käesolevast menüüs väljumiseks.

Detailne funktsiooniteave

Iga seadistuste funktsiooni, menüü-üksust ja üksikut valikut selgitatakse ekraanil detailselt. Selgituse vaatamiseks kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida funktsioon, menüü-üksus või valik. Selgitus ilmub tavaliselt ekraanile. Lühike kirjeldus iga seadistuste funktsiooni kohta algab järgmisel lehel. Täiendavat teavet osade funktsioonide kohta võite leida ka käesoleva kasutusjuhendi Lisast.

Seadistuste menüü funktsioonid

„Display“ (Ekraan)	**„3D Settings“ (3D seadistused)**	Valige, kas esitada 3D-sisuga „Blu-ray“ plaati „3D-režiimis. • Kui liigute 3D-režiimis peaekraanile või „Smart Hub“ teenuse peaekraanile, lülitub plaadimängija automaatselt 2D-režiimi.
	„TV Aspect Ratio“ (Teleri kuvasuhe)	Võimaldab Teil reguleerida toote väljundit vastavalt Teie teleri ekraanisuurusele.
	„Smart Hub Screen Size“ („Smart Hub“ teenuse ekraanisuurus)	Võimaldab Teil valida „Smart Hub“ teenuse ekraani jaoks optimaalse suuruse
	„BD Wise“	„BD Wise“ on SAMSUNGI värskeim ühendusfunktsioon. Kui ühendate SAMSUNGI plaadimängija ja SAMSUNGI teleri „BD Wise'i“ abil HMDI kaudu üksteisega ning „BD Wise“ on nii plaadimängijas kui teleris sisselülitatud, väljastab plaadimängija videot „Blu-ray“ / DVD-plaadi video eraldusvõime ja kaadrikiirusega.
	„Resolution“ (Resolutsioon)	Seadke HDMI-videosignaali väljundresolutsioon. Number viitab kaadris olevate videoridade arvule. i ja p viitavad vastavalt ülerea-ja täiskaadrilaotusele. Mida rohkem ridu, seda kõrgem kvaliteet.
	„DTV Smart Resolution“ (Digitelevisiooni nutikas resolutsioon)	Kasutage antud funktsiooni, et automaatselt optimeerida ekraani resolutsiooni digitaalsete saadete tarbeks.
	„Movie Frame (24Fs)“	„Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni seadistamine sättele „Auto“ (Automaatne) võimaldab tootel reguleerida enda HDMI- väljundit automaatselt kaadrikiirusele 24 kaadrit sekundis, et saavutada täiustatud pildikvaliteet, kui ühendatud teler toetab vastavat kaadrikiirust. • „Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni saate nautida vaid siis, kui teler vastavat kaadrikiirust toetab. • „Movie Frame“ funktsioon on võimalik vaid siis, kui toode on HDMI 1080i või 1080p väljundresolutsiooni režiimis.
	„HDMI Colour Format“ (HDMI värviformaat)	Võimaldab Teil seada HDMI-väljundi värviruumi formaadi, mis vastaks ühendatud seadme (teler, monitor jne) võimalustele.
	„HDMI Deep Colour“	Võimaldab Teil väljastada videot HDMI OUT pesast „Deep Color“ funktsiooniga. „Deep Color“ pakub täpsemat värvitootlust suurema värvisügavusega.
	„Progressive Mode“ (Täiskaadrirežiim)	Võimaldab Teil DVD-plaatide vaatamisel pildikvaliteeti parandada.

„Audio“ (Heli)	**„Digital Output“ (Digitaalne väljund)**	Võimaldab Teil määrata väljundivaliku, mis sobib Teie teleri või AV-vastuvõtjaga. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun digitaalse väljundi valiku tabelit (vaadake lk 74-75).
	„PCM Downsampling“ (PCM alladiskreetimine)	Määrake, kas kasutada alladiskreetimist või mitte.
	„Dynamic Range Control“ (Dünaamilise diapasooni kompressioon)	Määrake dünaamilise diapasooni kompressiooni valik „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ja „Dolby True HD“ helile. ✓ **„Auto“** (Automaatne): Kontrollib automaatselt „Dolby True HD“ heli dünaamilist diapasooni tuginedes „Dolby True HD“ heliraja informatsioonile. Samuti lülitab sisse dünaamilise diapasooni kompressiooni „Dolby Digital“ ja „Dolby Digital Plus“ heli puhul. ✓ **„Off“** (Väljalülitatud): Jätab dünaamilise diapasooni kompresseerimata, võimaldades Teil kuulata algupärast heli. ✓ **„On“** (Sees): Dünaamiline diapasoon kompresseeritakse sobivalt, võimendades madala tasemega helisid ning vähendades ekstreemselt valju helitugevust.
	„Downmixing Mode“ (Allamiksimisrežiim)	Valige allamiksimismeetod stereoväljundi jaoks.
	„DTS Neo:6 Mode“	Saate nautida mitmekanalilist heli läbi HDMI-väljundi isegi 2-kanalilise heliallika puhul.
	„Audio Sync“ (Heli sünkroniseerimine)	Vahel võib juhtuda, et kui plaadimängija on digitaalse teleriga ühendatud, ei pruugi helisignaal videosignaaliga sünkroonis olla. Sellisel juhul reguleerige heli viivitusaega, et heli vastaks videosignaalile. • Heli viivitusaega on võimalik määrata vahemikus 0 msek kuni 200 msek. Kohandage see optimaalsele väärtusele. **| MÄRKUS |** ▸ Teie määratud heli viivitusaeg ei pruugi sõltuval esitatavast sisust täpne olla.

„Audio“ (Heli)	**„Connected Device“ (Ühendatud seade)**	Valige plaadimängijaga ühendatud seade, millest soovite lisaks telerile heli kuulda. Digitelevisiooni saate helitugevust reguleeritakse vastavalt ühendatud seadmele. ✓ **„AV Receiver“** (AV-vastuvõtja): Valige see, kui kasutate heli kuulmiseks tavalist AV-vastuvõtjat / kodukinosüsteemi või telerit. ✓ **„AV Receiver (Offset Mode)“** (AV-vastuvõtja (nihkerežiim): Valige see, kui Teie juhtum sobib ühega kahest alltoodud võimalusest. - Kui kasutate THX sertifikaadiga AV-vastuvõtjat / kodukinosüsteemi. - Valige antud võimalus, isegi kui Teie AV-vastuvõtja pole THX sertifikaadiga, siis kui digitaalne väljund on määratud sättele „Bitstream“ ning Teie meelest on digitaaltelevisiooni saadet vaadates „Dolby“ heli palju valjem kui „MPEG1 Layer2“ heli,. ✓ **„Stereo Device“** (Stereoseade): Valige see, kui kasutate stereovõimendit või salvestusseadet, mis toetab PCM-formaadina optilist digitaalheli sisendit. **| MÄRKUS |** ▸ **Kasutajatele, kelle ainuke heli edastav seade on teler:** - Kui teler ei toeta HDMI kaudu edastatavat „Dolby Digital“ bitivoogu, pole vaja täiendavaid seadistusi teha. - Kui teler toetab HDMI kaudu edastatavat „Dolby Digital“ bitivoogu, määrake digitaalne väljund sättele „PCM". Nii tehes ei vaja ühendatud seade täiendavaid seadistusi. ▸ Kui Teie vaadatav digitelevisiooni saade on toodetud vastavalt EBU R128 standardile, on võimalik vähendada „MPEG1 Layer2“ heli ja „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ heli keskmist helitugevust. Kui digitelevisiooni saade ei vasta EBU R128 standardile, võib telesaadete keskmise helitugevuse vahel erinevusi esineda. ▸ Paljud AV-vastuvõtjad /kodukinosüsteemid kodeerivad „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ heli +4dB OFFSET koodekiga, kui võrrelda sama kodeerimistasemega PCM-sisendit. Selliste toodete hulgas on nii THX sertifikaadiga kui ilma THX sertifikaadita tooted. Kui kasutaja valib sätte „AV Receiver(Offset mode)", on taolise toote kodeeritud „Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ heli ja „MPEG1 Layer2“ heli sarnased.

„Channel“ (Kanal)	**„Aerial“ (Antenn)**	Valib digitaalsete saadete jaoks sobiva antennitüübi. Enne kui Teie toode saab hakata saadaolevaid kanaleid mälusse salvestama, peate määrama signaaliallika tüübi, mis on antud tootega ühendatud.
	„Country“ (Riik)	Valige see, et muuta asukohariiki. Sisestage soovitud 4-kohaline salasõna kasutades numbrinuppe. Vaikimisi salasõna on 0000. **| MÄRKUS |** ▸ Salasõna: Sisestage soovitud 4-kohaline salasõna kasutades numbrinuppe. - Prantsusmaa, Itaalia: Te ei saa salasõnaks määrata „0000“. Palun valige muud numbrid. - Teised: Vaikimisi salasõna on 0000.
	„Auto Tuning“ (Automaatne häälestamine)	Skaneerib kõiki aktiivse ülekandejaamaga kanaleid ning salvestab need mällu. Skaneerib kanaleid automaatselt ning salvestab need seadmesse. Automaatselt salvestatud kanalite numbrid ei pruugi vastata tegelike või soovitud kanalite numbritega.
	„Manual Tuning“ (Käsitsi häälestamine)	Skaneerib kanaleid käsitsi ning salvestab need seadmesse. Kui skaneerimine on lõpuleviidud, uuendatakse kanalid kanaliloendis.
	„Cable Search Option“ (Kaabliotsingu valik)	Määrab kaablivõrgus otsides täiendavad otsinguvalikud, nagu näiteks sagedus ja sümbolikiirus.
	„Transfer Channel List“ (Kanaliloendi ülekandmine)	Antud funktsioon saab kanalikaarti importida või eksportida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tootega ühendama USB-salvestusseadme. ✓ **„Export to USB“** (Ekspordi USB-seadmesse): Kanaliloendi eksportimine USB-seadmesse. Antud funktsioon on võimalik, kui ühendatud on USB-seade. ✓ **„Import from USB“** (Impordi USB-seadmest): USB-seadmest kanaliloendi importimine. **| MÄRKUS |** ▸ Kui määrate asukohariigiks Hollandi ning antenniallikaks kaabli, siis antud menüüd ei kuvata.
	„Edit Channel Number“ (Kanali numbri muutmine)	Kasutage seda, et kanali numbrit muuta. Kui kanali numbrit muudetakse, uuendatakse ka kanali teavet. Kui antud menüüd ei kuvata, valige peaekraanil „Channel“ (Kanal) ning vajutage TOOLS (Tööriistad) nuppu.

„Network“ (Võrk)	**„Network Settings“ (Võrguseadistused)**	Konfigureerige võrguühendus, et saaksite nautida erinevaid funktsioone, nagu näiteks internetiteenused või „AllShare'i“ Wi-Fi funktsionaalsust, ning viia läbi tarkvarauuendusi.
	„Network Status“ (Võrgustaatus)	Võimaldab Teil kontrollida võrgu ja interneti hetkestaatust.
	„Wi-Fi Direct“	Võimaldab Teil ühendada „Wi-Fi Direct“ seadme plaadimängijaga, kasutades partnervõrku, ilma et peaksite kasutama juhtmevaba ruuterit. „Wi-Fi Direct“ abil saate ühe seadmega teisi seadmeid juhtida.
	„Soft AP“ (Pehme pääsupunkt)	Võimaldab Teil teist tüüpi Wi-Fi seadmeid juhtmevabalt plaadimängijaga ühendada. Selleks peate looma turvavõtme, mis tuleb teistesse Wi-Fi seadmetesse sisestada, kui Te neid võrku ühendate.
	„AllShare Settings“ („AllShare“ seadistused)	Hallake oma võrku ühendatud seadmeid ning määrake plaadimängija kõvaketta jagamisvalikuid. ✓ **„Device List“** (Seadmete nimekiri): Määrake, kas lubada võrku ühendatud seadmel, näiteks mobiiltelefonil või tahvelarvutil, jagada sisu plaadimängijaga või seda juhtida. ✓ **„Share hard drive“** (Jaga kõvaketast): Määrake, kas jagada plaadimängija sisu teiste võrku ühendatud seadmetega, näiteks mobiiltelefoniga.
	„Device Name“ (Seadme nimi)	Võimaldab Teil sisestada toote nime, millega seda võrgus tuvastada.
	„BD-Live Settings“ („BD-Live“ seadistused)	Määrake erinevaid „BD-Live“ funktsioone. „BD-Live“ võimaldab Teil ligi pääseda osadel „Blu-ray“ plaatidel olevatele ekstrafunktsioonidele, kui olete internetiga ühendatud. ✓ **„BD-Live Internet Connection“** („BD-Live“ internetiühendus): Võimaldab teil täielikult lubada, osaliselt lubada või keelata „BD-Live“ internetiühenduse. ✓ **„Delete BD Data“** (Kustuta BD-andmed): Hallake „BD-Live“ teenusest „Blu-ray“ plaatidele alla laetud BD-andmeid.

„System“ (Süsteem)	**„Setup“ (Seadistus)**	Määrab kanalid ja kellaaja, kui Te seadet esmakordselt seadistate või pärast algseadistamist.
	„Clock“ (Kell)	Määrab hetke kuupäeva ja kellaaja. **| MÄRKUS |** ▸ Kui „Schedule Viewing“ (Planeeritud vaatamine) ning „Schedule Recording“ (Planeeritud salvestamine) on määratud GUIDE (Telekava), „Channel List“ (Kanaliloendi) või „Info“ (Teabe) menüüd kasutades, töötab see põhinedes telesaate ajainformatsioonil. Kui määrate „Clock Mode“ (Kellarežiimi) sättele „Manual“ (Käsitsi) ning muudate aega käsitsi, võivad „Schedule Viewing“ ja „Schedule Recording“ funktsioonid olla piiratud või halvasti töötada.

„System“ (Süsteem)	**„Data Service“ (Andmeteenus)**	Aktiveerige või tühistage andmeteenuse automaatse käivitamise funktsioon, mis automaatselt andmeteenuse aktiveerib. **| MÄRKUS |** ▸ Antud menüü kuvatakse, kui riigiks on määratud Saksamaa, Austria, Šveits, Prantsusmaa, Hispaania, Belgia ja Holland. ▸ „Data Service“ võimaldab Teil kasutada läbi televisiooni edastatavat teavet (tekst, pildid, graafika, dokumendid, tarkvara jne), kui Teie hetkel vaadatav kanal pakub andmeteenust. ▸ Osades riikides pole andmeteenuse üksust menüüs. ▸ Osad andmeteenused on vaid siis saadaval, kui toode on võrku ühendatud. ▸ Salvestamise ajal pole andmeteenus võimalik.
	„Anynet+(HDMI-CEC)“	„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis pakub seotud toiminguid teiste SAMSUNGI toodetega, millel on „Anynet+“ funktsioon, ning võimaldab kõiki neid seadmeid ühe SAMSUNGI puldiga juhtida. Antud funktsiooni kasutamiseks peate käesoleva seadme HDMI-kaabli abil ühendama „Anynet+“ funktsiooniga SAMSUNGI teleriga.
	„Storage Device Manager“ (Salvestusseadme haldur)	Hallake salvestusseadmeid, nagu näiteks sisemine kõvaketas või salvestamiseks USB-porti ühendatud väline kõvaketas. ✓ **„Format Device“** (Seadme vormindamine): Valitud seadme vormindamine. Seadmelt kustutatakse kogu sisu. ✓ **„Check Device“** (Seadme kontrollimine): Kontrollige, kas valitud seadmel esineb vigu. ✓ **„Device Performance Test“** (Seadme jõudluse test): Testige seadme salvestusjõudlust. ✓ **„Select Device for Recording“** (Salvestamiseks seadme valimine): Muutke failide salvestamise asukohta. **| MÄRKUS |** ▸ Kuna toote ajanihke funktsioon ning muud funktsioonid vajavad sisemiselt kõvakettalt teatud mälumahtu, võib seadistuste menüüs „Storage Device Manager“ (Salvestusseadme haldus) all nähaolev mälumahu kogusuurus erineda kasutusjuhendis toodud kõvaketta mahu väärtusest (vaadake lk 56).

„System“ (Süsteem)	**„Device Manager“ (Seadmehaldur)**	Saate toote esiosas olevasse USB-porti ühendada juhtmevaba USB-klaviatuuri või hiire. ✓ **„Keyboard settings“** (Klaviatuuri seadistused): Võimaldab Teil konfigureerida tootega ühendatud juhtmevaba USB-klaviatuuri. **| MÄRKUS |** ▸ Klaviatuuri saate kasutada vaid siis, kui veebibrauserisse ning „Smart Hub“ teenuse lehele ilmub **QWERTY** klaviatuur või aken. ✓ **„Mouse settings“** (Hiire seadistused): Võimaldab Teil konfigureerida tootega ühendatud juhtmevaba USB-hiirt. Hiirt saate plaadimängija menüüs kasutada samal moel kui hiirt oma arvutiga kasutate. **| MÄRKUS |** ▸ Hiirt saate kasutada vaid siis, kui veebibrauserisse ilmub ekraan või aken. ■ Hiire kasutamiseks plaadimängija menüüs: **1.** Ühendage USB-hiir plaadimängijaga. **2.** Klõpsake esmasele nupule, mille valisite hiire seadistustes. Kuvatakse „Simple Menu“ (Lihtne menüü). **3.** Klõpsake soovitud menüüvalikutele. **| MÄRKUS |** ▸ Sõltuvalt USB HID-klaviatuuri ja hiire mudelist ei pruugi need Teie plaadimängijaga ühilduda. ▸ Osad HID-klaviatuurid ei pruugi töötada. ▸ Juhtmega USB-klaviatuure ei toetata. ▸ Osasid rakendusi ei pruugi plaadimängija toetada. ▸ Kui HID-klaviatuur ei tööta teiste raadiolainete põhjustatud häirete tõttu, liigutage klaviatuur plaadimängijale lähemale.
	„Language“ (Keel)	Saate valida eelistatud keele ekraanil kuvatava menüü, plaadimenüü jne jaoks. • Valitud keel ilmub vaid siis, kui plaadimängija seda toetab.

„System“ (Süsteem)	**„Security“ (Turvalisus)**	See funktsioon töötab koostöös „Blu-ray“ / DVD-plaatidega, millele on määratud vanusepiirang või numbriline reiting, mis viitab sisu küpsusetasemele. Need numbrid aitavad Teil kontrollida, millist tüüpi „Blu-ray“ / DVD-plaate Teie pere saab vaadata. Antud funktsiooni sisenedes kuvatakse turvalisuse ekraan. Sisestage oma salasõna. (Vaikimisi salasõna on 0000.) ✓ **„DTV Channel Lock“** (Digitelekanali lukk): Kanali lukustamisfunktsiooni kasutades saate osad kanalid lukustada, et lapsed neid vaadata ei saaks. ✓ **„DTV Program Rating Lock“** (Digitelesaate reitingulukk): Antud funktsioon töötab koostöös digitelevisiooni programmiga, millele on määratud reiting, aidates Teil kontrollida, milliseid digitaalseid telesaateid Teie pere vaatab. Valige reitingutase, mida soovite määrata. ✓ **„BD Parental Rating“** („Blu-ray“ plaadi vanemakontroll): Kui salasõna ei sisestata, takistab esitamast „Blu-ray“ plaate, millel on kindel vanusereiting. ✓ **„DVD Parental Rating“** (DVD-plaadi vanemakontroll): Kui salasõna ei sisestata, takistab esitamast DVD-plaate, millel on kindel vanusereiting. Suurem number viitab sellele, et saade/ film on mõeldud vaid täiskasvanutele. ✓ **„Change PIN“** (Muuda PIN-koodi): Muutke 4-kohalist salasõna, mida kasutate turvafunktsioonidesse sisenemiseks. ■ Kui unustasite salasõna: **1.** Vajutage **HOME** nuppu, et liikuda peaekraanile. **2.** Eemaldage kõik plaadid või USB-salvestusseadmed. **3.** Vajutage ja hoidke all (■) nuppu plaadimängija esipaneelil 5 sekundit või kauem. Kõik seadistused taastatakse tehaseseadetele. **| MÄRKUS |** ▸ Salasõna: Sisestage soovitud 4-kohaline salasõna kasutades numbrinuppe. - Prantsusmaa, Itaalia : Te ei saa salasõnaks määrata „0000“. Palun valige muud numbrid. - Teised : Vaikimisi salasõna on 0000.

„System“ (Süsteem)	**„General“ (Üldine)**	Saate alltoodud valikuid vastavalt oma eelistustele muuta. ✓ **„Advanced Music Copy“** (Edasijõudnud muusika kopeerimine): Kui kopeerite muusikafaile, saab teavet automaatselt uuendada. Kopeerimisaeg võib pikeneda. **| MÄRKUS |** ▸ Antud funktsioon on võimalik vaid siis, kui plaadimängija on võrku ühendatud. ✓ **„Menu Transparency“** (Menüü läbipaistvus): Reguleerige menüükasti läbipaistvust.
	„DivX® Video On Demand“ (DivX® videolaenutus)	Vaadake DivX® VOD registreerimiskoode, et osta ja esitada DivX® VOD sisu.
	„Common Interface“ (Vaatajakaart)	Näitab vaatajakaardi menüü teabeekraani. ✓ **„CI Menu“** (Vaatajakaardi menüü): See võimaldab kasutajal teha valikuid CAM-mooduli pakutud menüüs. Valige vaatajakaardi menüü põhinedes menüü arvutikaardil. ✓ **„Application Info.“** (Rakenduse teave): Vaadake vaatajakaardi pessa sisestatud CAM-mooduli ning sellesse sisestatud CI tüüpi CI CAM või CI+ CARD kaartide. CAM-mooduli saate sisestada igal ajal, olgu toode sisse või välja lülitatud. **1.** Ostke CAM-moodul oma lähimalt edasimüüjalt või telefoni teel. **2.** Sisestage kindlalt CI tüüpi CI CAM või CI+ CARD kaart. **3.** Sisestage CAM-moodul, millesse on sisestatud CI tüüpi CI CAM või CI+ CARD kaart, vaatajakaardi pessa noole suunas, nii et see jääb pesaga paralleelseks. **4.** Kontrollige, kas näete ekraanilt pilti või segast signaali.

„System“ (Süsteem)	**„Common Interface“ (Vaatajakaart)**	I MÄRKUS I ▸ Antud toode töötab CI ja CI+ CAM moodulitega. Kuid mõne kohaliku DVB-T standardi puhul ei pruugi see plaadimängija kõikide CAM-moodulitega täiuslikult ühilduda. ▸ Kui sisestatud CAM-moodul ei tööta korralikult, tõmmake CAM-moodul plaadimängijast välja ning sisestage uuesti pessa. ▸ Kui hüpikaknas kuvatakse teade, tegutsege vastavalt alljärgnevale. (See pole häire seadme töös. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust oma teenusepakkujaga.) **1.** „Wrong smart card inserted.": Vaatajakaart on valesti sisestatud. **2.** „Inserted smart card not supported.": Sisestatud on vale vaatajakaart. **3.** „The credit of your smart card has expired. Your smart card is not authorized for this service.": Teie vaatjakaardi krediit on aegunud. **4.** „No smart card is inserted.": Vaatajakaart pole korralikult sisestatud.
„Support“ (Tugi)	**„Software Update“ (Tarkvarauuendus)**	Tarkvarauuenduse menüü abil saate uuendada oma toote tarkvara värskeimale versioonile.
	„Contact Samsung“ (Võtke ühendust SAMSUNGIGA)	Pakub kontaktinformatsiooni, et oma toote kohta abi saada.
	„Remote Management“ (Kaughaldus)	Kaughaldus võimaldab meie kõnekeskusel kaugelt ligi pääseda Teie SAMSUNGI tootele, et probleem kindlaks teha. Antud programmi kasutamiseks nõustuge palun teenuselepingu tingimustega („Terms of Service Agreement“). I MÄRKUS I ▸ Kaughaldusega ühenduse loomiseks palun helistage kõigepealt meie kõnekeskusesse ▸ Kaughalduse teenus ei pruugi osades riikides võimalik olla.
	„Reset“ (Algseadistamine)	Algseadistab kõik seadistused taastades need algsetele väärtustele, v.a. võrgu- ja „Smart Hub“ seadistused. Vaikimisi salasõna on 0000.

Võrgud ja internet

Kui ühendate antud toote võrku, saate kasutada võrgupõhiseid rakendusi ja funktsioone, nagu näiteks „Smart Hub“ ja „BD-Live“, ning uuendada toote tarkvara läbi võrguühenduse. Rohkem teavet internetti pääsemise ja teenuste kasutamise kohta lugege peatükis „Võrguteenused“ leheküljed 62-63. Juhised võrguühenduse seadistamiseks on allpool.

Võrguühenduse seadistamine

Enne alustamist võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga, et teada saada, kas Teie IP-aadress on staatiline või dünaamiline. Kui see on dünaamiline ning Teil on juhtmega või juhtmeta võrk, soovitame kasutada allpool kirjeldatud automaatse seadistamise protseduure. Kui loote ühendust juhtmega võrku, ühendage enne seadistamisprotseduuri alustamist toode LAN-kaablit või SAMSUNGI juhtmevaba LAN-adapterit (müügil eraldi) kasutades oma ruuteriga. Kui loote ühendust juhtmevabasse võrku, katkestage enne alustamist ühendust mis tahes juhtmega võrguga. Oma võrguühenduse seadistamiseks järgige antud samme:

1. Valige peamenüü ekraanil **„Settings“** (seadistused), seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network“** (võrk), seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings“** (võrguseadistused), seejärel vajutage nuppu.
4. Juhtmega võrgu juhised järgnevad allpool ning juhtmevabade võrkude juhised algavad leheküljelt 33.

Juhtmega võrk

❑ **Juhtmega – Automaatne**

Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil „Start“ (alusta), seejärel vajutage nuppu. Toode tuvastab juhtmega ühenduse, kinnitab võrguühenduse ja seejärel loob võrguga ühenduse.

❑ **Juhtmega – Käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või kui automaatne protseduur ei tööta, peate võrguseadistuste väärtused käsitsi seadma. Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil „Start“, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Network Status“ (võrgustaatuse) ekraan. Toode üritab võrguühendust kinnitada, kuid ebaõnnestub.

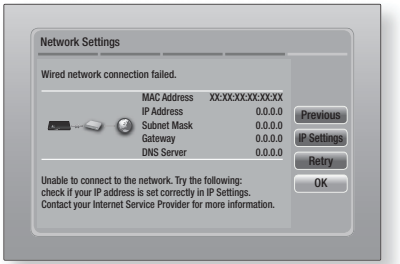

2. Valige ekraani paremalt **„IP Settings“** (IP-seadistused) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „IP Settings“ ekraan.
3. Valige **„IP Mode“** (IP-režiim) väli, seejärel määrake see sättele „Manual“ (käsitsi).
4. Kasutage võrgu väärtuste sisestamiseks puldil olevaid numbrinuppe. Kasutage ▲▼◄► nuppe puldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele.

| **MÄRKUS** |

- Antud väärtused on võimalik saada oma internetiteenuse pakkuja käest. Samuti on võimalik neid vaadata enamikest „Windowsiga“ arvutitest. Juhiseid vaadake järgmiselt leheküljelt, peatükist „Võrguseadistuste väärtuste hankimine“.

5. Kui kõik on tehtud, rõhutage OK ning seejärel vajutage nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse ning seejärel loob võrguga ühenduse.

< Võrguseadistuste väärtuste hankimine >

Võrguseadistuste väärtuseid on võimalik vaadata enamikest „Windowsiga“ arvutitest. Võrguseadistuste väärtuste vaatamiseks järgige antud samme:

• „Windows XP“

1. Tehke paremklikk „Network“ (võrgu) ikoonil „Windowsi“ töölaua paremal allosas.
2. Hüpikmenüüs klikake „Status“ (staatus).
3. Ilmuvas dialoogiaknas klikake reale „Support“ (tugi).
4. „Support“ real klikake „Details“ (detailid) nupule.
5. Kuvatakse võrguseadistused.

• „Windows 7“

1. Klikake „Network“ ikoonile „Windowsi“ töölaua paremal allosas.
2. Hüpikmenüüs klikake „Network and Sharing Center“ (võrgu ja failijagamise keskus).
3. Ilmuvas dialoogiaknas klikake sõltuvalt oma võrguühendusest kas „Local Area Connection“ (kohtvõrgu ühendus) või „Wireless Network Connection“ (juhtmevaba võrguühendus).
4. „Support“ real klikake „Details“ nupule. Kuvatakse võrguseadistused.

| **MÄRKUS** |

- Sõltuvalt Teie „Windowsi“ versioonist võib informatsioon erineda

Juhtmevaba võrk

Juhtmevaba võrguühendust on võimalik üles seada kolmel viisil:

- Automaatne juhtmevaba ühendus
- Käsitsi juhtmevaba ühendus
- WPS(PBC)

Juhtmevaba võrguühendust seadistades ühendatakse lahti kõik juhtmevaba võrgu seadmed, mis on läbi toote ühendatud, või toote käesolev juhtmega ühendus.

❑ **Juhtmevaba (Üldine) – Automaatne**

Pärast sammude 1 kuni 3 järgimist lk 33 asuvas peatükis „Võrguühenduse seadistamine“:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil **„Start“** (alusta), seejärel vajutage nuppu. Toode asub otsima saadaolevaid võrkusid ning kuvab seejärel nende nimekirja.

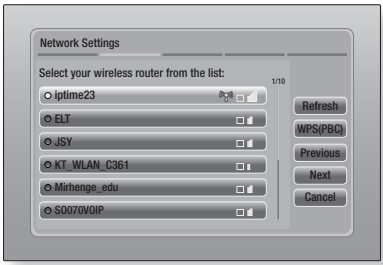

2. Valige soovitud võrk, seejärel vajutage nuppu .
3. Valige **„Next“** (järgmine), seejärel vajutage taas nuppu .
4. „Security“ (turvalisuse) ekraanil sisestage oma võrgu „Security Code“ (turvakood) või „Pass Phrase“ (läbipääsu fraas). Sisestage numbrid kasutades oma puldi numbrinuppe. Sisestage tähed valides neid noolenupuga ning seejärel vajutades nuppu.
5. Kui kõik on tehtud, valige ekraani paremal osas **„Next“**. Toode kinnitab võrguühenduse ja loob seejärel võrguga ühenduse.

| **MÄRKUS** |

- Turvakoodi või läbipääsu fraasi peaksite leidma ühelt seadistuste ekraanilt, mida kasutasite oma ruuteri või modemi seadistamiseks.

❑ **Juhtmevaba (Üldine) – Käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, peate seadistama võrguseadistuste väärtused käsitsi. Pärast sammude 1 kuni 3 järgimist lk 33 asuvas peatükis „Võrguühenduse seadistamine“:

1. Valige võrguseadistuste ekraanil „Start“ (alusta), seejärel vajutage ↵ nuppu. Toode asub otsima saadaolevaid võrkusid ning kuvab seejärel nende nimekirja.
2. Valige soovitud võrk või „Add Network“ (lisa võrk) ning seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Valige **„Next“** ja seejärel vajutage taas ↵ nuppu.
4. Kui valite **„Add Network“**, sisestage ühendamiseks oma juhtmevaba ruuteri nimi. Sisestage numbrid kasutades oma puldil olevaid numbrinuppe. Sisestage tähed valides neid noolenupuga ning seejärel vajutades ↵ nuppu. Valige „Next“ ja seejärel vajutage taas ↵ nuppu. Saate valida turvalisuse tüübi, seejärel valige „Next“ ja vajutage taas ↵ nuppu.
5. Sisestage „Security“ (turvalisuse) ekraanil oma võrgu turvakood või läbipääsufraas. Sisestage numbrid kasutades oma puldil olevaid numbrinuppe Sisestage tähed valides neid noolenupuga ning seejärel vajutades ↵ nuppu.
6. Kui kõik on tehtud, valige ekraani paremal osas „Next“, seejärel vajutage ↵ nuppu.
7. Kuvatakse „Network Status“ (võrgustaatuse) ekraan. Toode üritab kinnitada võrguühendust, kuid ebaõnnestub.
8. Valige ekraani paremalt „IP Settings“ (IP-seadistused) ja seejärel vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse „IP Settings“ ekraan.
9. Valige „IP Mode“ (IP-režiim) väli, seejärel määrake see sättele „Manual“ (käsitsi).
10. Kasutage võrgu väärtuste sisestamiseks puldil olevaid numbrinuppe. Kasutage ▲▼◄► nuppe puldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele.

| **MÄRKUS** |

- Antud väärtused on võimalik saada oma internetiteenuse pakkuja käest. Samuti on võimalik neid vaadata enamikest „Windowsiga“ arvutitest. Juhiseid vaadake järgmiselt leheküljelt, peatükist „Võrguseadistuste väärtuste hankimine“.

11. Kui kõik on tehtud, rõhutage OK ning seejärel vajutage ↵ nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse ning seejärel loob võrguga ühenduse. Kui see on tehtud, rõhutage OK ja seejärel vajutage ↵ nuppu.

❑ **WPS(PBC)**

Üks lihtsamaid viise juhtmevaba võrguühenduse seadistamiseks on WPS(PBC) funktsiooni kasutamine. Kui Teie juhtmevabal ruuteril on WPS(PBC) nupp, järgige allolevaid samme:

1. Avage peamenüü ekraan.
2. Vajutage puldil **SINIST (D)** nuppu.
3. Vajutage oma ruuteril kahe minuti jooksul WPS(PBC) nuppu. Teie kodukino hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuste väärtused ning loob Teie võrguga ühenduse. Kuvatakse „Network Status“ (võrgu staatuse) ekraan. Toode loob võrguga ühenduse, kui võrguühendus on kinnitatud.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ funktsioon võimaldab ühendada „Wi-Fi Direct“ seadmeid tootega ja üksteisega, kasutades partnervõrku juhtmevaba ruuterita.

1. Lülitage „Wi-Fi Direct“ seade sisse ja käivitage selle „Wi-Fi Direct“ funktsioon.
2. Valige peamenüüs „**Settings**“ (seadistused) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige „**Network**“ (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige „**Wi-Fi Direct**“ ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse „Wi-Fi Direct“ seadmed, mida saate ühendada.

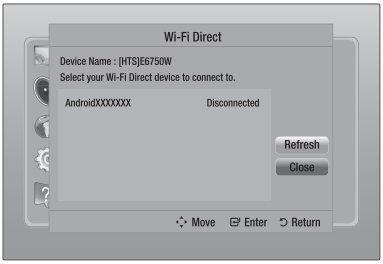

5. Teil on kolm võimalikku viisi Wi-Fi ühenduse loomiseks:
   - Wi-Fi seadme kaudu.
   - Toote kaudu, kasutades PBC-d.
   - Toote kaudu, kasutades PIN-koodi.

   Iga võimalust kirjeldatakse allpool.

Wi-Fi seadme kaudu

1. Sooritage Wi-Fi seadmel teise „Wi-Fi Direct“ seadmega ühendamise protseduur. Juhised leiate seadme kasutusjuhendist.
2. Kui olete protseduuri lõpule viinud, siis peaksite nägema oma teleri ekraanil hüpikakent, mis teatab, et „Wi-Fi Direct“ toega seade taotleb ühendust. Valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu, et lubada.
3. Kuvatakse hüpikaken „Connecting“ (ühendan) , seejärel „Connected“ (ühendatud). Kui see hüpikaken sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema, et seade on ühendatud.

Toote kaudu, kasutades PBC-d

1. Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite selle tootega ühendada, ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PBC/PIN hüpikaken.
2. Valige **PBC** ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PBC hüpikaken.
3. Vajutage **PBC** nuppu „Wi-Fi Direct“ seadmel 2 minuti jooksul.
4. Kuvatakse hüpikaken „Connecting“ (ühendan) , seejärel „Connected“ (ühendatud). Kui see hüpikaken sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema, et seade on ühendatud.

Toote kaudu, kasutades PIN-koodi

1. Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite selle tootega ühendada, ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PBC/PIN hüpikaken.
2. Valige **PIN** ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse PIN hüpikaken.
3. Leidke PIN-kood hüpikaknas ja seejärel sisestage see vastavale väljale „Wi-Fi Direct“ seadmel, mida soovite ühendada.

4 . Kuvatakse hüpikaken „Connecting“ (ühendan), seejärel „Connected“ (ühendatud). Kui see hüpikaken sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema, et seade on ühendatud.

| MÄRKUS |

- Juhtmega või juhtmevaba võrguühendus katkestatakse, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.

„Soft AP“

„Soft AP“ funktsioon võimaldab ühendada teisi Wi-Fi seadmeid Teie võrku toote kaudu ja võimaldab neile internetiligipääsu.
Selleks tuleb luua turvakood, mis tuleb sisestada teistesse Wi-Fi seadmetesse,
kui ühendate need võrku.

1 . Valige peamenüüs **„Settings“** (seadistused) ja seejärel vajutage nuppu.
2 . Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3 . Valige „**Soft AP**“ ja seejärel vajutage nuppu.
4 . Valige **„On“** (sees) või **„Off“** (väljas) ja seejärel vajutage nuppu.

< „Soft AP“ turvakoodi määramine >

1 . „Soft AP“ ekraanipildil valige „Security Key“ (turvakood) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse turvakoodi ekraanipilt.
2 . Turvakoodi ekraanipildil sisestage turvakood. Sisestage numbrid kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Sisestage tähed, valides tähe ▲▼◄► nuppude abil ja seejärel vajutades nuppu.
3 . Kui see on valmis, kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida **DONE** (valmis) ekraani allserva, ja seejärel vajutage nuppu.

Kui ühendate Wi-Fi seadme ühendusprotseduuri abil, siis tuleb sisestada siin loodud turvakood vastavale väljale.

„AllShare“ seadistused

„AllShare“ seadistuste ekraanipildil näete nimekirja oma võrku ühendatud „AllShare“ seadmetest ja nende IP-aadresse. Siin saate lubada seadmele ligipääsu tootele, keelata ligipääsu või kustutada seadme „AllShare“ nimekirjast.

1 . Valige peamenüüs „Settings“ (seadistused) ja seejärel vajutage nuppu.
2 . Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3 . Valige „**AllShare Settings**“ ja seejärel vajutage nuppu.
4 . Valige seade ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „AllShare Settings“ („AllShare“ seadistuste) hüpikaken.
5 . Valige **„Allow“** (luba), **„Deny“** (keela) või **„Delete from List“** (kustuta nimekirjast) ja seejärel vajutage nuppu.

„AllShare Settings“ ekraanipildil kuvatakse seadmed ainult siis, kui olete loonud võrguühenduse „AllShare“ seadmetega. Rohkem infot „AllShare“ võrguseadmete kohta vaadake lk 40~42.

Tarkvara uuendamine

Tarkvara uuendamise menüü võimaldab Teil uuendada seadmetarkvara, et täiustada esitust või lisada täiendavaid teenuseid.

- Uuendamise protsessi ajal ärge kunagi toodet käsitsi välja või tagasi sisse lülitage.

1. Valige peamenüüs **„Settings“** (seadistused), seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Support“** (tugi), seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Software Update“** (tarkvarauuendus), seejärel vajutage nuppu.
4. Valige üks järgmistest meetoditest:
   - **„Online“ (veebis)**
   - **„By USB“ (USB-seadme abil)**
   - **„By Disc“ (plaadi abil)**
   - **„By downloaded“ (allalaetud faili abil)**
   - **„Standby Mode Upgrade“ (uuendamine ooterežiimis)**
5. Vajutage nuppu. Juhised iga meetodi kohta on kirjeldatud allpool.

| MÄRKUS |

- Uuendamine on sooritatud, kui toode end pärast välja lülitamist taas sisse lülitab.
- „SAMSUNG Electronics” ei võta endale seaduslikku vastutust ebastabiilse internetühenduse või tarkvara uuendamise ajal kliendi hooletuse tõttu tekkinud toote talitlushäirete eest.
- Kui soovite uuendamist tarkvara allalaadimise ajal katkestada, vajutage nuppu.

Veebis

„Online“ funktsiooni kasutamiseks peab Teie toode olema internetiga ühendatud.

1. Valige „Online“, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse teade „Connecting to Server“ (Loon serveriga ühendust).
2. Kui saadaval on allalaetav fail, kuvatakse allalaadimise hüpikaken edenemise ribaga ning allalaadimine algab.
3. Kui allalaadimine on lõpuleviidud, kuvatakse **„Upgrade Query“** (uuendamise küsimustiku) aken kolme valikuga: **„Update now“** (uuenda kohe), **„Update later“** (uuenda hiljem) või **„Don't Update“** (ära uuenda).
4. Kui valite **„Update now“**, uuendab toode tarkvara, lülitub välja ning seejärel automaatselt taas sisse.
5. Kui Te ühe minuti jooksul ühtegi valikut ei tee või valite „Update later“, salvestab toode uue tarkvarauuenduse. Saate tarkvara hiljem „By downloaded“ funktsiooni kasutades uuendada.
6. Kui valite „Don't Update“, katkestab toode uuenduse.

USB-seadme abil

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klikake lehe paremal ülaosas **SUPPORT** (tugi).
3. Sisestage toote mudeli number otsinguvälja ning klikake „Find Product“ (leia toode).
4. Klikake sõnapaarile **„Get downloads“** (otsi allalaadimisi) lehekülje keskel pealkirja „Downloads“ (allalaadimised) all.
5. Klikake lehe keskel sõnale „Firmware“ (püsivara):
6. Klikake ZIP ikoonile „File“ (fail) tulbas lehe paremal ääres.
7. Klikake OK ilmuvas hüpikaknas, et püsivara fail oma arvutisse alla laadida ja salvestada.
8. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti. Teil peaks olema üks kaust, mille nimi on sama, mis zip-failil.
9. Kopeerige kaust USB-mälupulgale.
10. Kontrollige, et seadmesse pole sisestatud ühtegi plaati ning sisestage USB-mälupulk toote USB-porti.
11. Toote menüüs liikuge **„Settings“ > „Support“ > „Software Update“**.
12. Valige **„By USB“**.

| MÄRKUS |

- Kui uuendate tarkvara USB-pesa kasutades, ei tohiks tootes olla ühtegi plaati.
- Kui tarkvara uuendamine on lõpetatud, kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuendamise menüüs.
- Tarkvara uuendamise ajal ärge toodet välja lülitage. See võib põhjustada häireid seadme töös.
- Tarkvara uuendamine USB-pesa kasutades tuleks läbi viia vaid USB-välkmälupulgaga.

Plaadi abil

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klikake lehe paremal ülaosas **SUPPORT** (tugi).
3. Sisestage toote mudeli number otsinguvälja ning klikake **„Find Product“** (leia toode).
4. Klikake sõnapaarile **„Get downloads“** (otsi allalaadimisi) lehekülje keskel pealkirja „Downloads“ (allalaadimised) all.
5. Klikake lehe keskel sõnale **„Firmware“** (püsivara):
6. Klikake ZIP ikoonile „File“ (fail) tulbas lehe paremal ääres.
7. Klikake OK ilmuvas hüpikaknas, et püsivara fail oma arvutisse alla laadida ja salvestada.
8. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti. Teil peaks olema üks .RUF-fail.
9. Kirjutage RUF-fail plaadile. Soovitame kasutada CD-R või DVD-R-plaati.
10. Enne plaadi arvutist eemaldamist vormistage see lõplikult.
11. Sisestage plaat seadmesse.
12. Toote menüüs liikuge **„Settings“ > „Support“ > „Software Update“**.
13. Valige **„By Disc“**.

| MÄRKUS |

- Kui tarkvara uuendamine on lõpetatud, kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuendamise menüüs.
- Tarkvara uuendamise ajal ärge toodet välja lülitage. See võib põhjustada häireid seadme töös.

Allalaetud faili abil

„By downloaded“ valik võimaldab Teil tarkvara uuendada kasutades faili, mille toode varasemal alla laadis, kuid mida Te kohe paigaldada ei soovinud.

1. Kui uuendamise tarkvara on alla laetud, näete tarkvaraversiooni numbrit kohe **„By downloaded“** valikust paremal.
2. Valige „By downloaded“, seejärel vajutage nuppu.
3. Toode kuvab teate, mis küsib, kas Te soovite uuendada. Valige „Yes“ (jah). Toode alustab uuendamist.
4. Kui uuendamine on lõpetatud, lülitub toode automaatselt välja ning seejärel taas sisse.

| MÄRKUS |

- Kui tarkvara uuendamine on lõpetatud, kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuendamise menüüs.
- Tarkvara uuendamise ajal ärge toodet välja lülitage. See võib põhjustada häireid seadme töös.

Uuendamine ooterežiimis

Saate seadistada „Standby Mode Upgrade“ funktsiooni, et toode laeks alla uue tarkvarauuenduse, kui ta on ooterežiimis. Ooterežiimis on toode väljalülitatud, kuid internetiühendus on siiski aktiivne. See võimaldab tootel automaatselt tarkvarauuenduse alla laadida, kui Te toodet hetkel ei kasuta.

1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Standby Mode Upgrade“, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„On“** (sees) või **„Off“** (väljas). Kui valite „On“, laeb toode ooterežiimil olles automaatselt alla uue tarkvarauuenduse. Kui toode laeb alla tarkvarauuenduse, küsib ta seadme sisselülitamisel, kas soovite seda paigaldada.

| MÄRKUS |

- „Standby Mode Upgrade“ funktsiooni kasutamiseks peab toode olema internetiga ühendatud.
- Kui funktsiooni pole valikus, saate värskeima tarkvara ise alla laadida ja seda kasutada.

Plaadi sisestamine plaadisahtlisse

1. Asetage plaat õrnalt plaadiavasse silt ülespoole suunatuna.
   Taasesitus algab automaatselt.

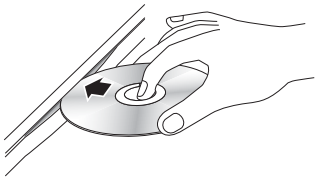

2. Kui taasesitus automaatselt ei alga, vaadake palun peatükki „AllShare Play“ ekraanile sisenemine“ lk 40-41.

| MÄRKUS |

- Telerivaatamise režiimis töötab ▶ nupp pigem ajanihke- kui algupärase esitamisfunktsioonina, isegi kui plaat on sisestatud.
- Peaekraanil töötab ▶ nupp pigem plaadil leiduvate multimeediafailide esitamise käivitajana.

USB-seadme või mobiiltelefoni ühendamine USB-pordiga

Saate esitada oma USB-seadmes või mobiiltelefonis asuvaid multimeediafaile. Oma mobiiltelefonis asuvate failide esitamiseks peavad plaadimängija ning mobiiltelefon olema USB-kaabliga ühendatud. Kui Teie mobiiltelefon ühildub DNLA-ga, saate esitada faile ilma USB-kaablita. (Vaadake lk 41-43).

1. Ühendage USB-seade või mobiiltelefon toote esipaneelil olevasse USB-porti.

2. Valige „Videos“ (Videod), „Photos“ (Fotod) või „Music“ (Muusika), seejärel vajutage ⊡ nuppu. Sõltuvalt sellest, kuidas failid organiseeritud on, näete Te kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
3. Valige soovitud failid.
4. Vajutage **RETURN** (Tagasi) nuppu, et kaustas väljuda või naasta peaekraanile.

| MÄRKUS |

- Enne USB-seadme lahtiühendamist kasutage USB ohutu eemaldamise funktsiooni („Safely Remove USB“), et vältida USB-mälu võimalikku kahjustamist.
- Kui sisestate USB-salvestusseadme esitamise ajal plaadi, muutub seadme režiim automaatselt „DVD“ või „CD“ peale.

Sisenemine „AllShare Play“ ekraanile

Saate „AllShare“ ekraanilt esitada plaadil või USB-seadmel asuvaid faile.

1. Valige peaekraanil „**AllShare Play**“, seejärel vajutage ⊡ nuppu.
2. Valige soovitud failid, seejärel valige soovitud seade.

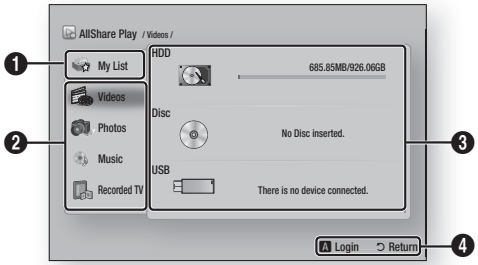

❶	**„My List“ (Minu nimekiri):** Võimaldab Teil kontrollida hiljuti esitatud või uuendatud faile. • **„Recently Played“ (Hiljuti esitatud)** Näitab hiljuti vaadatud failide nimekirja. - Kui valitud fail on kustutatud või valitud faili sisaldav salvestusseade on eemaldatud, kuvatakse teade, et valitud fail pole kättesaadav. - Näitab faile ajalises järjekorras põhinedes seadme süsteemiajal. - Loetleb kokku kuni 48 üksust. • **„What's new“ (Mis on uut)** Näitab uusi faile. • **„Playlist“ (Esitusloend)** Saate luua oma esitusloendi grupeerides soovitud faile. - Saate salvestada kuni 12 esitusloendit. - Igasse esitusloendisse saab lisada kuni 100 faili. - Kui esitusloend on loodud muusika esitusloendina, saab sinna lisada vaid muusikafaile.
❷	**„Contents Type“** (Sisu tüüp): Võimaldab Teil valida soovitud sisu.
❸	**„Device Type“** (Seadme tüüp): Võimaldab Teil valida soovitud ühendatud seadme.
❹	Kuvab Teie kaugjuhtimispuldi värvilised nupud, mida vajutades saate siseneda menüüdesse või kasutada erinevaid funktsioone.

| MÄRKUS |

- **Esitusloendi loomiseks**
  Valige soovitud sisu (videod, fotod või muusika) ja seejärel rõhutage soovitud failid. Vajutage **TOOLS** (Tööriistade) nuppu, seejärel valige „**Add to Playlist**“ (Lisa esitusloendisse).
- DNLA kaudu esitatavad videofailid lisatakse „My List“ nimekirjas ainult siis, kui loodud on võrguühendus.
- „Blu-ray“ / DVD- / CD-plaadi sisu „My List“ nimekirjas ei kuvata.

„AllShare Play“ funktsiooni kasutamine

„AllShare Play“ võimaldab Teil läbi võrguühenduse esitada Teie arvutis või DNLA-ga ühilduvates seadmetes ning veebilehtedel „Facebook“, „SugarSync“ ja „FamilyStory“ asuvaid videoid, fotosid või muusikat käesolevas sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray“ plaadimängijas.
„ AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma arvutiga peate arvutisse paigaldama „AllShare“ tarkvara.

| MÄRKUS |

- Kui ühendus on loodud, saate Te „AllShare“ funktsiooni abil lisaks videofailide esitamisele seadmete vahel andmeid edastada.
  Lisateavet vaadake lehekülgedelt 48~50.

1. Ühendage sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray“ mängija ning DNLA-ga ühilduvad seadmed samasse võrku.
2. Valige peaekraanil „**AllShare Play**“, seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Valige ühendatud DNLA-ga ühilduva seadme nimi, seejärel vajutage ENTER nuppu.

4. Valige ekraanil soovitud fail, seejärel vajutage ENTER nuppu.
   - **HDD** (Kõvaketas): Saate esitada faile, mis asuvad kõvakettal.
   - **„Disc“** (Plaat): Saate esitada faile, mis on salvestatud plaadile.
   - **USB**: Saate esitada faile, mis on salvestatud USB-mällu.

- **„Camera“** (Kaamera): Saate esitada faile, mis on salvestatud ühendatud kaamerasse.
- **DLNA**: Saate esitada faile, mis on salvestatud ühendatud salvestusseadmele.
- **„Picasa“**: Saate esitada faile, mis on salvestatud rakendusse „Picasa“.
- **„SugarSync“**: Saate esitada faile, mis asuvad pilveteenuses, milles Teil on registreeritud konto.
- **„Family Story“**: Saate esitada faile, mis on salvestatud rakendusse „Family Story“.
- **„Facebook“**: Saate esitada faile, mis on salvestatud rakendusse „Facebook“.

| MÄRKUS |

- Osade teenuste aktiveerimiseks peate olema vastava teenuse konto alt sisse logitud.
  Kui olete registreeritud SAMSUNGI konto alt „Smart Hub“ teenusesse sisse logitud, saate antud teenuse abil kontosid lisada valides sätte „Account Manager“ (Konto haldur).
- Teenused, mis tehase vaikimisi väärtustena ei ilmu, võivad vajada paigaldamist läbi „SAMSUNG Apps“ rakenduse.
- Osade teenuste puhul võib olla vajalik sisselogimine ning Te saate oma sisselogimise kontot hallata „Smart Hub“ teenuse alt.
- Osade teenuste puhul võib olla vajalik konto loomine ning vastava teenuse veebilehel registreerumine.

„AllShare“ tarkvara allalaadimiseks

Oma arvuti või DNLA-seadmega „AllShare“ rakenduse kasutamiseks peate oma arvutisse paigaldama „AllShare“ tarkvara.
Vajaliku tarkvara ning detailsed juhised „AllShare“ rakenduse kasutamiseks leiate Samsung.com veebilehelt.

1. Minge veebilehele www.samsung.com.
2. Klikake lehe ülaosas „Support“ (Tugi).
3. „Support“ lehel sisestage oma toode mudeli number „Model Number“ väljale, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Klikake ilmuval lehel vasakul äärel „Downloads“ (Allalaadimised) all olevale sõnapaarile „Get downloads“ (Hangi allalaadimisi). Kuvatakse „Download Center“ (Allalaadimiskeskus).
5. Klikake „Download Center“ lehel „Software“ (Tarkvara) ribale.
6. Klikake „Software“ ribal failikoonile, mis on „AllShare“ rea paremas otsas.
7. Kuvatavas hüpikaknas klikake „Save File“ (Salvesta fail).
8. Leidke oma kõvakettalt „AllShare“ paigaldusfail ning sooritage sellel topeltklikk.
9. Klikake kuvatavas hüpikaknas „Run“ (Käivita) ning järgige seejärel juhiseid, mis Teie ekraanile ilmuvad.

Teie arvutis asuvate failide esitamine sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijas

Saate oma arvutis asuvaid jagatud faile vaadata oma sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijas.
Detailsed juhised „AllShare" rakenduse kasutamiseks leiate Samsung.com veebilehelt.

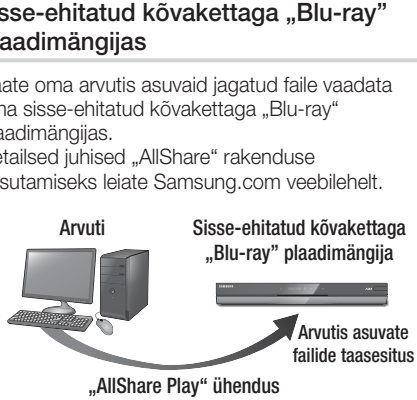

Teie mobiiltelefonis asuvate failide esitamine sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijas

Saate oma mobiiltelefonis asuvaid jagatud faile vaadata oma sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijas.
Detailsed juhised „AllShare" rakenduse kasutamiseks leiate Samsung.com veebilehelt.

Mobiiltelefoni abil juhtimine

Kasutage oma mobiiltelefoni, et vaadata sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray" plaadimängijaga esitatavaid faile, mis asuvad Teie arvutis. (Võimalik vaid SAMSUNGI mobiiltelefonidega, mis toetavad „AllShare" funktsionaalsust.)
Detailsed juhised „AllShare" rakenduse kasutamiseks leiate Samsung.com veebilehelt.

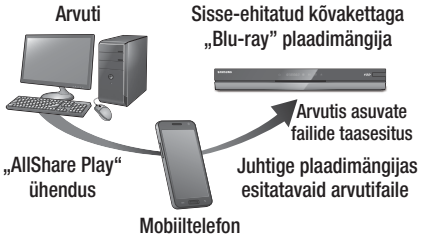

| MÄRKUS |

- Kui ühendus on loodud, saate Te „AllShare" funktsiooni abil lisaks videofailide esitamisele seadmete vahel andmeid edastada.
  Lisateavet vaadake lehekülgedelt 48~50.

Video taasesituse juhtimine

Saate juhtida plaadil, USB-salvestusseadmel, mobiiltelefonis või arvutis asuvate videote taasesitust. Sõltuvalt plaadist ei pruugi osad siinkirjeldatud funktsioonid võimalikud olla.

Video taasesitamiseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

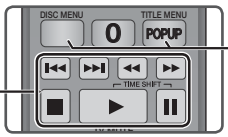

■ Taasesitusega seotud nupud

Plaadimängija ei esita heli otsingu-, aegluubis- või astmelises režiimis.

- Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks vajutage ▶ nuppu.

▶ nupp	Alustab taasesituse.
■ nupp	Peatab taasesituse.
❚❚ nupp	Teeb taasesituses pausi.
Kiire esitus	Vajutage taasesituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui te ◀◀ või ▶▶ nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
Aegluubis esitus	Vajutage pausitud režiimis ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ▶▶ nuppu, muutub taasesituse kiirus.
Astmeline esitus	Vajutage pausitud režiimis ❚❚ nuppu. Iga kord, kui vajutate ❚❚ nuppu, kuvatakse uus kaader.
Vahelejättev esitus	Vajutage taasesituse ajal ⏮ või ⏭ nuppu. Iga kord, kui vajutate ⏮ või ⏭ nuppu, liigub plaat järgmisele või eelmisele peatükile või failile. I MÄRKUS I ▸ Kui vajutate ⏮ nuppu 3 sekundit pärast taasesituse algust, hakatakse käesolevat peatükki või faili uuesti algusest esitama. Kui Te vajutate ⏮ nuppu 3 sekundi jooksul pärast taasesituse algust, hakatakse

■ Plaadimenüü, pealkirjamenüü, hüpikmenüü ja pealkirjaloendi kasutamine

DISC MENU (Plaadimenüü) nupp	Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada plaadimenüü. I MÄRKUS I ▸ Osad plaadid ei pruugi seda nuppu toetada.
TITLE MENU (Pealkirja-menüü) nupp	Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada pealkirjamenüü. • Kui plaadil on esitusloend, vajutage esitusloendisse liikumiseks **ROHELIST (B)** nuppu.
POPUP MENU (Hüpikmenüü) nupp	Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada hüpikmenüü.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (tööriistade) nuppu.

„Play from the Beginning“ (Esita algusest)	Valige, et naasta filmi algusesse, ning seejärel vajutage ↵ nuppu.
„Title Search“ (Pealkirjaotsing)	Kui plaadil või seadmes on rohkem kui üks film, valige, et alustada muud pealkirja. 1. Valige „Title Search“, seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida pealkiri, seejärel vajutage ↵ nuppu.
„Chapter Search“ (Peatüki otsing)	Valige, et esitada soovitud peatükki. 1. Valige „Chapter Search“, seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida peatükk, seejärel vajutage ↵ nuppu.

„Time Search“ (Aja otsing)	Valige, et esitada filmi valitud ajahetkest. **1.** Valige „Time Search“, seejärel vajutage nuppu. **2.** Numbrinuppe kasutades sisestage ajahetk, millele soovite liikuda, seejärel vajutage nuppu. **| MÄRKUS |** ▸ ◄► nuppe saate kasutada ka filmi edasi või tagasi kerimiseks. Filmi keritakse edasi või tagasi ühe minuti võrra iga kord, kui Te ◄► nuppe vajutate.
„Repeat Mode“ (Kordusrežiim)	Valige, et korrata pealkirja, peatükki või kindlat osa filmist. - **„Off“** (Väljas): Valige tavalisse taasesitusse naasmiseks. - **„Title“** (Pealkiri): Valige soovitud pealkirja kordamiseks. - **„Chapter“** (Peatükk): Valige kindla peatüki kordamiseks. - **„Repeat A-B“** (Korda osa A-B): Valige kindla osa kordamiseks. **1.** Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat A-B“, seejärel vajutage nuppu. **2.** Vajutage nuppu kohas, kust soovite kordusesitust alustada (A). Laske filmil mängida. **3.** Vajutage nuppu kohas, kus soovite kordusesituse lõpetada (B). **| MÄRKUS |** ▸ Punkt (B) tuleb seada vähemalt 5-sekundilise esituse kaugusele punktist (A).
„Full Screen“ (Täisekraan)	Valige, et lülituda täisekraanile.

„Picture Mode“ (Pildirežiim)	Valige, et määrata pildirežiim. - **„Dynamic“** (Dünaamiline): Valige see seadistus, et suurendada teravust. - **„Normal“** (Normaalne): Valige see seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“** (Film): See on parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“** (Kohandatud): Võimaldab Teil reguleerida teravust ja müravähenduse funktsiooni. **| MÄRKUS |** ▸ Kasutades „BD Wise“ funktsiooni antud menüüd ei kuvata.
„Audio“ (Heli)	Valige soovitud heli keel.
„Subtitle“ (Subtiitrid)	Valige soovitud subtiitrite keel. - Antud funktsiooni saate kasutada ka puldil **SUBTITLE** (subtiitrite) nuppu vajutades.
„Angle“ (Nurk)	Valige, et vaadata stseeni teise nurga alt. Nurga valik kuvab nurkade arvu, mida on võimalik vaadata. Kui „Blu-ray“ /DVD-plaat sisaldab kindlast stseenist mitut kaameranurka, saate nurka vahetada.
„BONUSVIEW Video“ (Boonusvaate video) **„BONUSVIEW Audio“ (Boonusvaate heli)**	Valige, et määrata soovitud BONUSVIEW (boonusvaate) valik.
„Go to Videos List“ (Mine videoloendisse)	Valige, et määrata soovitud BONUSVIEW (boonusvaate) valik.
„Information“ (Teave)	Valige, et vaadata videofaili teavet.

| MÄRKUS |

▸ Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Täiendavaid valikuid vaadake lehekülgedelt 48~50.

▸ 20 Mbps või kõrgema bitikiirusega videofailid kurnavad mängija ressursse ning taasesitus võib katkeda.

Muusika taasesituse juhtimine

Saate juhtida plaadil, USB-seadmel, mobiiltelefonis või arvutis asuvate muusikafailide taasesitust.

Muusika taasesitamiseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

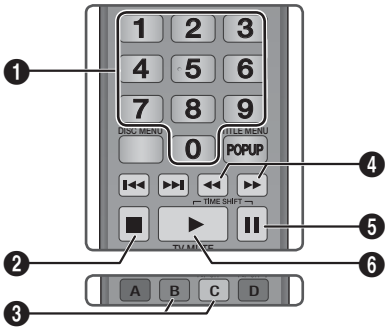

❶	**NUMBRINUPUD**: Vajutage soovitud loo number. Esitatakse valitud lugu.
❷	■ nupp: Peatab loo esitamise.
❸	**Vahelejätmine:** Vajutage taasesituse ajal **ROHELIST (B)** või **KOLLAST (C)** nuppu, et liikuda eelmisele või järgmisele leheküljele esitusloendis.
❹	**Kiire esitus (Ainult heliplaat (CD-DA))** Vajutage taasesituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui Te ◀◀ või ▶▶ nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
❺	❚❚ nupp: Teeb loo esituses pausi.
❻	▶ nupp: Esitab hetkel valitud loo.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** nuppu.

„View“ (Vaade)	Vaadake lk 48-50.
„Folder view“ (Kausta vaade)	Vaadake lk 48-50.
„Title“ (Pealkiri)	Vaadake lk 48-50.
„Artist“ (Esitaja)	Vaadake lk 48-50.
„Album“	Vaadake lk 48-50.
„Genre“ (Žanr)	Vaadake lk 48-50.
„Play selection“ (Esita valikut)	Vaadake lk 48-50.
„Go to Playlist“ (Mine esitusloendisse)	Vaadake lk 48-50.
„Rip (Kopeeri plaadilt)	Plaadilt kopeerimise funktsioon teisendab CD-heli mp3-formaati ning salvestab teisendatud failid plaadimängijaga ühendatud USB-seadmele. Vaadake CD-plaadi kopeerimise peatükki lk 47.
„Information“ (Teave)	Valige, et näha faili teavet: faili suurus, loomiskuupäev jne.

| MÄRKUS |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Täiendavaid valikuid vaadake lehekülgedelt 48~50.

Heliplaadi lugude kordamine

Saate seada plaadimängija kordama heliplaadile (CD-DA/MP3) salvestatud lugusid.

1. Kasutage taasesituse ajal ▶ nuppu, et valida ekraani paremal all nurgas asub sümbol ↻, seejärel vajutage ↻ nuppu.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud kordusrežiim – „Off“ (Väljas), „One Song“ (Üks laul) või „All“ (Kõik) – ning vajutage seejärel ↻ nuppu.

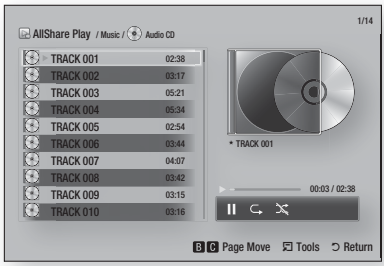

Heliplaadi lugude juhuslik esitamine

Saate seada plaadimängija esitama heliplaadile (CD-DA/MP3) salvestatud lugusid juhuslikus järjekorras.

1. Kasutage taasesituse ajal ▶ nuppu, et valida ekraani paremal all nurgas asub sümbol ⤮, seejärel vajutage ↻ nuppu.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et lülitada juhusliku esitamise režiim sisse („**On**“) või välja („**Off**“), seejärel vajutage ↻ nuppu.

CD-plaadile esitusloendi loomine

1. Kui kuvatakse taasesituse ekraani, vajutage **TOOLS** (Tööriistade) nuppu. Kuvatakse tööriistamenüü.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „**Play selection**“ (Esita valikut), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valiku esitamise ekraan.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule ilmub märgistus.
4. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel lugusid.
5. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ning vajutage uuesti nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
6. Kui see on tehtud, vajutage ► nuppu, et valida „**Play**“ (Esita), seejärel vajutage nuppu. Taas kuvatakse muusika taasesitamise ekraan, kus on nimekirjas ainult Teie poolt märgistatud lood. Valitud lugusid hakatakse automaatselt esitama.

| MÄRKUS |

- Heliplaadile (CD-DA) saate luua kuni 99 loost koosneva esitusloendi.
- Kui olete loonud esitusloendi, asendatakse esitamise valik tööriistamenüüs esitusloendi toimetamise valikuga.
- Esitamise valiku ekraanil saate valida ka suvandite „Select All“ (Vali kõik), „Deselect All“ (Eemalda kõik valikud) ja „Cancel“ (Tühista).
  - Kasutage suvandit „Select All“, et valida kõik lood. See tühistab Teie üksikute lugude valikud. Kui vajutate puldil **RETURN** (Tagasi) nuppu või valite nupu, ning seejärel vajutate nuppu, kuvatakse kõik lood muusika taasesitamise ekraanil ning plaadimängija hakkab esitama kõiki lugusid alates esimesest loost „Track 001“.
  - Kasutage suvandit „Deselect All“, et eemaldada märgistused kõikidelt valitud lugudelt korraga. Seejärel valige üksikud lood või kasutage kõikide lugude valimiseks suvandit „Select All“, seejärel vajutage puldil **RETURN** nuppu või valige nupp ning vajutage nuppu. Kui Te ei kasuta suvandit „Select All“ või ei vali üksikuid lugusid, esitusloend ei muutu.
  - „Cancel“ suvand tühistab kõik muudatused, mida Te esitamise valiku ekraanil tegite. Kui naasete taasesituse ekraanil, pole esitusloendit muudetud.

CD-plaadi kopeerimine

1. Sisestage USB-seade plaadimängija tagaküljel asuvasse USB-pessa.
2. Kui kuvatakse taasesituse ekraan, vajutage **TOOLS** nuppu. Kuvatakse tööriistamenüü.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „Rip“ (Kopeeri plaadilt), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse CD-plaadi kopeerimise ekraan.
4. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule ilmub märgistus.
5. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel lugusid.
6. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ning vajutage uuesti nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
7. Kui see on tehtud, vajutage ► nuppu, et valida „Rip“ (Kopeeri CD-plaadilt), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse CD-plaadilt kopeerimise hüpikaken.
8. Vajutage nuppu, et alustada kopeerimist. Hüpikaknas kuvatakse kopeerimise edenemise riba.
9. Kui CD-plaadilt kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Ripping is completed" (CD-plaadilt kopeerimine on lõpetatud). Vajutage nuppu.
10. Vajutage **RETURN** nuppu, et naasta taasesituse ekraanile.

| MÄRKUS |

- Antud funktsioon ei toimi DTS heliplaadiga.
- Osad plaadid ei pruugi antud funktsiooni toetada.
- Antud funktsioon kodeeritakse .mp3-formaati kiirusel 192kbps.

AMG („All Media Guide“) funktsioon

Saate kasutada AMG-funktsiooni, et kuvada heliplaadi (CD-DA) teavet.

1. Sisestage heliplaat (CD-DA). Kui Teie plaadil on CD-teave, kuvatakse hüpikaken.
2. Vajutage nuppu. Kuvatakse CD-teave ja esimest lugu esitatakse automaatselt.

| MÄRKUS |

- Kui plaadimängija on võrgust lahti ühendatud, ei pruugi see heliplaadilt (CD-DA) CD-teavet hankida.

Fotode esitamine

Saate esitada plaadil, USB-seadmel, mobiiltelefonis või arvutis asuvaid fotosid.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (Tööriistade) nuppu.

„Go to Photos List“ (Liigu fotoloendisse)	Valige, et liikuda käesoleva meediumi fotoloendisse.
„Start Slide Show“ (Alusta slaidiesitus)	Valige, et alustada slaidiesitust.
„Slide Show Speed“ Slaidiesituse kiirus)	Valige, et määrata slaidiesituse kiirus.
„Slide Show Effect“ (Slaidiesituse efekt)	Valige, et määrata slaidiesituse eriefektid.
„Background Music Setting“ (Taustamuusika seadistus)	Valige, et määrata taustamuusika seadistus.
„Background Music On“ (Taustamuusika sees)	Valige, et kuulata slaidiesituse vaatamise ajal muusikat.
„Picture Mode“ (Pildirežiim)	Valige, et määrata pildirežiim. - **„Dynamic“** (Dünaamiline): Valige see seadistus, et suurendada teravust. - **„Normal“** (Normaalne): Valige see seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“** (Film): See on parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“** (Kohandatud): Võimaldab Teil reguleerida teravust ja müravähenduse funktsiooni. **MÄRKUS** ▸ Kasutades „BD Wise“ funktsiooni antud menüüd ei kuvata.
„Zoom“ (Suurendus)	Valige, et suurendada käesolevat pilti. (Suurendab kuni 4 korda)
„Rotate“ (Pööra)	Valige, et pilti pöörata. (See pöörab pilti kas päripäeva või vastupäeva.)
„Play selection“ (Esita valikut)	Vaadake lk 48~50.
„Login/Out“ (Logi sisse/ välja)	Vaadake lk 48~50.
„Information“ (Teave)	Näitab pildi teavet.

MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.
- Taustamuusika funktsiooni võimaldamiseks peab fotofail asuma samal salvestusmeediumil kui muusikafail. Siiski võib heli kvaliteeti mõjutada MP3-faili bitikiirus, foto suurus ning kodeerimismeetod.
- Täisekraani režiimis ei saa suurendada subtiitreid ja PG-graafikat.

Tööriistamenüü kasutamine kui fail on rõhutatud

Kui fail on rõhutatud, vajutage **TOOLS** nuppu.

„View“ (Vaade)	Valige, et siseneda sorteerimisvalikutesse: „Artist“ (Esitaja), „Genre“ (žanr), „Monthly“ (Kuu järgi), „Latest Date“ (Viimase kuupäevaga) jne. Sorteerimisevalikud, mis kuvatakse sõltuvalt salvestusmeediumist ja faili tüübist.
„Folder view“ (Kausta vaade)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et kuvada salvestusmeediumil asuvad kaustad.
„Title“ (Pealkiri)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile pealkirja järgi.
„Artist“ (Esitaja)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid muusikafaile esitaja järgi.
„Album“	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid muusikafaile albumi järgi.
„Genre“ (Žanr)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid muusikafaile žanri järgi.

„Latest Date“ (Viimase kuupäevaga)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile alustades hilisemast kuupäevast lõpetades varaseima kuupäevaga.
„Earliest Date“ (Varaseim kuupäev)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida ja seejärel kuvada kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile alustades varaseimast kuupäevast lõpetades hiliseima kuupäevaga.
„Monthly“ (Kuu järgi)	Kuvatakse vaate funktsiooni ekraanil. Valige, et sorteerida kõiki salvestusseadmel asuvaid foto- või videofaile loomiskuu järgi.
„Play selection“ (Esitamise valik)	Esitamise valik võimaldab Teil valida teatud muusika-, video- ja fotofaile, mida esitada. See töötab põhimõtteliselt samal moel kõikide failide puhul. Alljärgnev näide on fotode kohta. **1.** Kasutage valiku ekraanil ▲▼◄► nuppe, et valida foto, mida soovite vaadata, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Pildi kõrvale vasakule kuvatakse märgistus. **2.** Korrake 1. sammu iga foto puhul, mida vaadata soovite. **3.** Foto valiku tühistamiseks rõhutage foto ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. **4.** Kui see on tehtud, kasutage ◄► nuppe, et valida „**Play**“ (Esita), seejärel vajutage ⏎ nuppu. Algab valitud fotosid sisaldav slaidiesitus. **5.** Slaidiesituses pausi tegemiseks vajutage korra ⏎ nuppu. Slaidiesituse taaskäivitamiseks vajutage uuesti ⏎ nuppu. **6.** Slaidiesituse peatamiseks vajutage **RETURN** nuppu. **| MÄRKUS |** ▸ Pärast seda, kui slaidiesitus on alanud, saate seda juhtida kasutades **TOOLS** nuppu ja kuvades slaidiesituse menüü. Vaadake „Tööriistamenüü kasutamise“ peatükki lk 48.

„Send“ (Saada)	Valige „Send“, et laadida faile üles rakendustesse „Picasa“, „Facebook“, „SugarSync“ või „Family Story“. Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate veebilehel konto looma ning seejärel sisselogimisfunktsiooni abil sisse logima. **1.** Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Korrake seda iga loo või faili puhul, mida soovite üles laadida. **| MÄRKUS |** ▸ Samuti saate liikuda paremal asuvale suvandile „Select All“ (Vali kõik), seejärel vajutage ⏎ nuppu, et valida kõik lood või failid. **3.** Valige paremal pool asuv suvand „**Send**“, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **4.** Kasutage ▲▼ nuppe, et valida veebileht, millele soovite faile või lugusid üles laadida, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Login / Out“ (Logi sisse/välja)	Sisse / väljalogimise funktsioon võimaldab Teil logida sisse oma SAMSUNGI veebikontosse.
„Add to Playlist“ (Lisa esitusloendisse)	Valige, et luua esitusloend või lisada faile või lugusid esitusloendisse. **1.** Kasutage ▲▼◄► nuppe, et rõhutada lugu või fail, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Korrake seda iga loo või faili puhul, mida soovite lisada. **3.** Valige paremal asuv suvand „Add to Playlist“ (Lisa esitusloendisse), seejärel vajutage ⏎ nuppu. **4.** Kuvataval ekraanil viige läbi üks järgmistest tegevustest:

„Add to Playlist (Lisa esitusloendisse – jätkub)	• Valige esitusloend, millesse soovite lugusid või faile lisada, seejärel vajutage ⏎ nuppu. • Valige „**Create New**“ (Loo uus), seejärel vajutage ⏎ nuppu. Ilmuvas klaviatuuri hüpikaknas looge uuele esitusloendile nimi. Sisestage numbrid puldi numbrinuppe kasutades. Sisestage tähed kasutades ▲▼◄► nuppe, et liigutada kursorit, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kui see on tehtud, liikuge ekraani allosas olevale suvandile **DONE** (Tehtud), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Delete (Playlist)“ (Kustuta (Esitusloend))	Sõltuvalt vaadatavast ekraanist valige „Delete“, et kustutada kustutamisvõimeliselt meediumilt (näiteks USB-seade) fail või esitusloend.
„Edit Playlist (Toimeta esitusloendit)	Valige „Edit Playlist“, et eemaldada faile või lugusid olemasolevast esitusloendist. Esitusloendit sisaldav salvestusmeedium peab olema plaadimängijaga ühendatud. **1.** Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Korrake seda iga loo või faili puhul, mida soovite eemaldada. **| MÄRKUS |** ▸ Samuti saate liikuda paremal asuvale suvandile „Select All“ (Vali kõik), seejärel vajutage ⏎ nuppu, et valida kõik lood või failid. **3.** Valige paremal äärel asuv suvand „Remove“ (eemalda), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Play Current Group” (Esita käesolevat gruppi)	Pärast seda, kui olete failid esitaja, žanri, albumi, pealkirja, hiliseima ja värskeima kuupäeva või loomiskuu järgi sorteerinud, valige grupp, mis on Teie sorteerimise tulemuseks (näiteks kõik augustis tehtud pildid) ning valige „Play Current Group“, et esitada või vaadata ainult selles grupis olevaid faile.
„Go to Playlist“ (Liigu esitusloendisse)	Valige, et liikuda „AllShare“ funktsiooni põhiekraani esitusloendi ossa.
„Encoding“ (Kodeerimine)	Kodeerimine – mis muutub keele või geograafilise asukoha järgi – muudab seda, kuidas plaadimängija faile või lugusid sorteerib, korraldab ja esitab, kuupäevasid kuvab jne. Valige „Encoding“, et kodeerimisviis sobiks Teie keele või geograafilise asukohaga.
„Information“ (Teave)	Kuvab meediafailide ja sisu teavet.

| MÄRKUS |

▸ Sõltuvalt plaadist või salvestusmeediumist võib tööriistamenüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

Telekanalite vaatamine

Kui häälestamine on lõpetatud, saate vaadata telekanaleid.

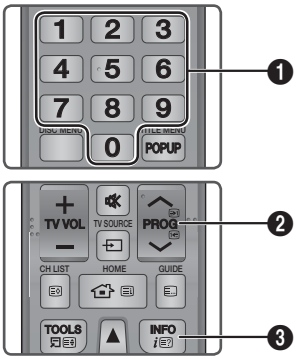

❶	**NUMBRINUPUD:** Vahetult telekanalile liikumiseks vajutage soovitud telekanali numbrit.
❷	**PROG** nupud: Vajutage antud nuppu kanali muutmiseks.
❸	**INFO** nupp: Vajutage antud nuppu, et kuvada valitud kanali kohta detailset teavet.

| MÄRKUS |

- Kui soovite vaadata telerit samal ajal, kui esitate „AllShare“ funktsiooni abil „Blu-ray“ / DVD / CD-plaati või vaatate „Smart Hub“ teenust kasutades internetis leiduvaid faile, vajutage oma puldil EXIT (Välju) nuppu. EXIT nupu abil saate telerit vaadata ka menüüekraanil.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage telekanali vaatamise ajal **TOOLS** (tööriistade) nuppu

„3D Perspective“ (3D perspektiiv)	Valige 3D perspektiivi reguleerimiseks. | MÄRKUS | ▸ Antud menüüd kuvatakse 2D-sisu teisendamisel 3D-formaati.
„3D Depth“ (3D sügavus)	Valige, et reguleerida 2D-sisu 3D-formaati teisendamisel 3D sügavust. | MÄRKUS | ▸ Antud menüüd kuvatakse 2D-sisu teisendamisel 3D-formaati.
„Picture Mode“ (Pildirežiim)	Valige, et määrata pildirežiim. - **„Dynamic“** (Dünaamiline): Valige see seadistus, et suurendada teravust. - **„Normal“** (Normaalne): Valige see seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“** (Film): See on parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“** (Kohandatud): Võimaldab Teil reguleerida teravust ja müravähenduse funktsiooni. | MÄRKUS | ▸ Kasutades „BD Wise“ funktsiooni antud menüüd ei kuvata.
„Audio Language“ (Heli keel)	Valige, et määrata soovitud heli keel.
„Dual I II“	Valige, et määrata soovitud heli.
„Lock Current Channel” (Lukusta käesolev kanal)	Saate telekanali PIN-koodiga lukustada. | MÄRKUS | ▸ Antud menüüd on võimalik kuvada, kui asukohariik on seatud sättele Holland ning ülekandesignaal tuleb kaabli kaudu.
„Arial“ (Antenn)	Valige signaali muutmiseks.
„Edit Favourites“ (Toimeta lemmikuid)	Valige lemmikute toimetamiseks.
„Signal Information“ (Signaali teave)	Valige, et kontrollida signaali teavet.
PIP (Pilt-pildis)	Valige, et kuvada PIP ekraan. - **PIP**: Kui valite sätte „**On**“ (Sees), saate kasutada pilt-pildis funktsiooni. - **„Air/Cable“** (Õhk /Kaabel): Valige, et muuta ülekandesignaali. - **„Channel“** (Kanal): Valige, et muuta kanaleid. - **„Size“** (Suurus): Valige, et määrata pilt-pildis ekraani suurus. - **„Position“** (Asend): Valige, et määrata pilt-pildis ekraani asend. - **„Sound Select“** (Heli valik): Valige, millist heli soovite kuulata peamise ja millist alamhelina.
„Audio Description“ (Helikirjeldus)	Valige, et lisada sõnaline kirjeldus helile, et aidata nägemispuudega inimesi.
„Subtitle“ (Subtiitrid)	Valige, et määrata soovitud subtiitrid.

PIP (pilt-pildis) funktsiooni kasutamine

Saate vaadata kahte telekanalit korraga.

1. Vajutage telekanali vaatamise ajal **PIP** nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse pilt-pildis ekraan.
2. Kui Te ei soovi pilt-pildis funktsiooni kasutada, vajutage uuesti PIP nuppu sel ajal, kui PIP-funktsioon on aktiveeritud.
3. Saate tööriistamenüüd kasutades pilt-pildis funktsioonis erinevaid seadistusi teha. (Vaadake lk 51).

| MÄRKUS |

- Pilt-pildis funktsiooni ei toetada, kui nii põhi- kui alamkanal on tasulised kanalid.
- Salvestamise ajal pilt-pildis funktsiooni ei toetata.
- Pilt-pildis funktsioon ning 3D-efekt ei saa olla samaaegselt aktiveeritud.
- Pilt-pildis funktsioon ja SMART VIEW ei saa olla samaaegselt aktiveeritud.

❑ **Kanalid, mida on võimalik pilt-pildis režiimis vaadata**

Peakuva	Alamkuva	
Tasuta kanali vaatamine reaalajas	Tasuta kanali vaatamine reaalajas	Võimalik
Tasuta kanali vaatamine reaalajas	Tasulise kanali vaatamine reaalajas	Võimalik *
Tasulise kanali vaatamine reaalajas	Tasuta kanali vaatamine reaalajas	Võimalik **
Tasulise kanali vaatamine reaalajas	Tasulise kanali vaatamine reaalajas	Pole võimalik

- Vastavalt tärniga* märgistatule, tühistatakse kahe tärniga ** märgistatu, kui alamekraanil kuvatakse tasuline kanal. (Tühistage PIP-režiim ning aktiveerige see uuesti. Siis toetatakse kahe tärniga ** märgistatut.)
- Vastavalt kahe tärniga** märgistatule, tühistatakse tärniga * märgistatu, kui põhiekraanil kuvatakse tasuline kanal. (Tühistage PIP-režiim ning aktiveerige see uuesti. Siis toetatakse tärniga * märgistatut.)

Kanalite toimetamine

Kanaliloend

1. Vajutage puldil **CH LIST** (Kanaliloendi) nuppu, et näha kõiki otsitud kanaleid. Kuvatakse kanaliloend.

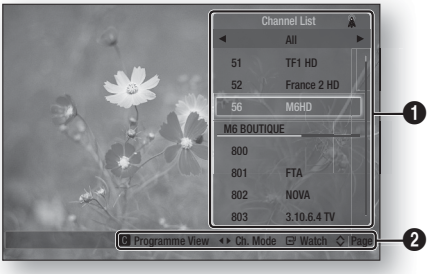

1	Näitab salvestatud kanaleid
2	Navigeerimisabi: Kuvab saadaolevad nupud kaugjuhtimispuldil. • **KOLLANE (C):** Kuvab telesaate informatsiooni. • ◄►: Näitab kanalirežiimi vastavalt kanali tüübile. • : Kuvab valitud kanali. • ▲▼ : Liigub järgmisele või eelmisele lehele.

2. Valige soovitud kanal, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valitud kanal.

| MÄRKUS |

- Kui kuvatakse kanaliloend, vajutage **INFO** nuppu. Saate valitud kanalit vaadata või salvestada.

Kanali ekraan

Saate hallata salvestatud kanaleid.

1. Valige peaekraanil „**Channel**“ (Kanal), seejärel vajutage nuppu.

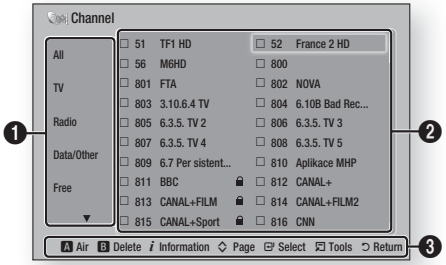

1	Näitab kanaliloendit vastavalt kanali tüübile.
2	Näitab salvestatud kanaleid.
3	Navigeerimisabi: Kuvab võimalikud kaugjuhtimispuldi nupud. • **PUNANE (A):** Valib suvandi „Air“ (Õhk) või „Cable“ (Kaabel). • **ROHELINE (B):** Kustutab valitud kanali. • **INFO** nupp: Kuvab telesaate teabe. • ◇: Liigub järgmisele või eelmisele leheküljele. • : Valib soovitud kanali. • **TOOLS** (Tööriistade) nupp: Kuvab tööriistamenüü. • **RETURN** (Tagasi) nupp: Naaseb eelmisesse menüüsse.

Kanali staatuse kuvaikoonid

Ikoonid	Toimingud
☆	Lemmikute hulka määratud kanal.
🔒	Lukustatud kanal.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage kanali kuvamise ajal **TOOLS** nuppu.

„Edit Favourites“ (Toimeta lemmikuid)	Valige see, et lisada soovitud kanal lemmikute hulka.
„Lock / Unlock“ (Lukusta / ava)	Valige see kanalite lukustamiseks või avamiseks.
„Edit Channel Number“ (Muuda kanali numbrit)	Valige see kanali numbri muutmiseks. Kui antud menüüd ei kuvata, valige peaekraanil „**Channel**“ (Kanal), seejärel valige „**Edit Channel Number**“. Seadke see menüü sättele „**Enable**“ (Luba).
„Sorting“ (Sorteerimine)	Valige see kanalite sorteerimiseks.
„Channel Info“ (Kanali teave)	Valige see valitud või kontrollitava kanali teabe vaatamiseks.
„Delete“ (Kustuta)	Valige see kanali kustutamiseks.
„Select All“ (Vali kõik)	Valige see kõikide kanalite valimiseks.
„Deselect All“ (Tühista kõigi valik)	Valige see kõigi kanalite valiku tühistamiseks.

Telekava ekraani vaatamine

EPG (elektroonilise telekava) teavet pakuvad telekanalid. Nende poolt pakutud telekava kasutades saate eelnevalt täpsustada, milliseid kanaleid soovite vaadata, nii et määratud ajal lülitub teler automaatselt soovitud kanalile. Sõltuvalt kanali staatusest võivad kanali sisendid olla tühjad või aegunud.

1. Vajutage **GUIDE** (Telekava) nuppu. Kuvatakse telekava ekraan.

• **Telekava ekraan**

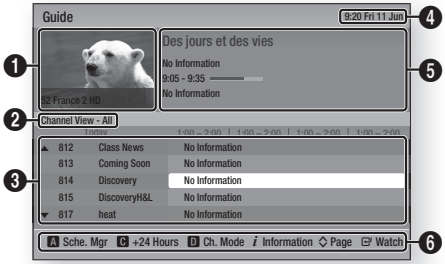
Guide
9:20 Fri 11 Jun
Des jours et des vies
No Information
9:05 - 9:35
No Information
52 France 2 HD
Channel View - All
812 Class News No Information
813 Coming Soon No Information
814 Discovery No Information
815 DiscoveryH&L No Information
817 heat No Information
A Sche. Mgr C +24 Hours D Ch. Mode i Information Page Watch

❶	Kuvab kanali ekraani.
❷	Kuvab vaatamisrežiimi.
❸	Kuvab salvestatud kanalid.
❹	Kuvab käesoleva kuupäeva ja kellaaja.
❺	Kuvab kanali teabe.
❻	**Navigeerimisabi:** Kuvab võimalikud nupud kaugjuhtimispuldil. • **PUNANE (A):** Määrake programmi ajakava. • **KOLLANE (C):** Kuvab kanali praegusest hetkest kuni 24 tunni möödumiseni. Kui valite **KOLLASE (C)** nupu, kuvatakse **ROHELINE (B)** nupp. Vajutage seda, et kuvada kanaliloend enne 24 tundi. • **SININE (D):** Kanalivaate muutmiseks. • **INFO** nupp: Kuvab telesaate teabe. • ◇ : liikuge eelmisele või järgmisele leheküljele. • nupp - Kui valite hetkel edastatava telesaate, saate valitud kanalit vaadata täisekraanil. - Kui valite ajakavasse määratud telesaate, saate seadistada „Schedule Viewing“ (Vaatamise planeerimine) või „Schedule Recording“ (Salvestamise planeerimise) funktsiooni. Vajutage ◄► nuppu, et valida „Schedule Viewing“ või „Schedule Recording“, seejärel vajutage uuesti nuppu.Telekava ekraanile ilmub taimeri ikoon.

Ajakava haldur

Antud menüüd kasutades saate reserveerida soovitud telesaateid.
Enne antud funktsiooni kasutamist kontrollige, et kellaaeg oleks seatud. (Vaadake lk 27)

1. Valige peaekraanil „**Schedule Manager**“ (Ajakava haldur), seejärel vajutage nuppu.
2. Vajutage **PUNAST (A)** nuppu.
3. Valige „**Schedule Viewing**“ või „**Schedule Recording**“, seejärel vajutage nuppu.
4. Täitke vajalikud sisendid, seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUS |

▸ Telekava vaates ei kuvata planeeritud vaatamise ja planeeritud salvestamise ajakavasid.

Teleteksti teenuse kasutamine

Kui digitelevisiooni saade toetab teleteksti signaali, saate kasutada teleteksti teenust. Et teleteksti teavet korrektselt kuvataks, peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Vastasel juhul võib teave olla puudulik või osasid lehekülgesid ei pruugita kuvada.

1. Vajutage telekanali vaatamise ajal **TTX/MIX** nuppu.
2. Vajutades korduvalt **TTX/MIX** nuppu, saate muuta teleteksti režiimi või sellest väljuda.

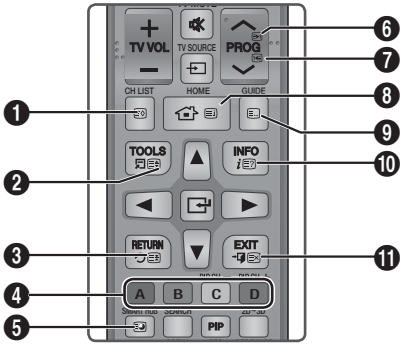

❶	: Salvestab teleteksti leheküljed.
❷	: Kuvab teleteksti ekraani ülaosas topeltsuuruses. Et liigutada teksti ekraani alaossa, vajutage seda nuppu uuesti. Normaalse ekraani nägemiseks vajutage seda uuesti.
❸	: Juhul kui on olemas järgmised leheküljed, millele automaatselt liigutakse, hoiab antud nupule vajutamine ekraani käesoleval leheküljel. Selle tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
❹	Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): Kui ülekandejaam kasutab FASTEXT süsteemi, on erinevad teemad teleteksti leheküljel värvide kaupa kodeeritud ning neid saab valida värvinuppudele vajutades. Vajutage oma soovitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvi järgi kodeeritud lehekülg. Üksuseid saab valida samal viisil. Eelmise või järgmise lehekülje kuvamiseks vajutage vastavat värvinuppu.
❺	: Kuvab saadaoleva alamlehekülje.
❻	: Kuvab uue teleteksti lehekülje.
❼	: Kuvab eelmise teleteksti lehekülje.
❽	: Kuvab indeksi (sisukorra) lehekülje igal ajal, kui vaatate teleteksti.
❾	: Valib teleteksti režiimi (LIST/ FLOF). Kui seda vajutatakse LIST (Loendi) režiimi ajal, siis lülitub režiim loendi salvestusrežiimi. Loendi salvestusrežiimis saate salvestada teleteksti lehe kasutades nuppu 8 (salvesta).
❿	: Kuvab peidetud teksti (näiteks vastused viktoriiniküsimustele). Et kuvada normaalset ekraani, vajutage seda uuesti.
⓫	: Kahandab teleteksti, et see kattuks käesoleva ülekandega.

Tüüpiline teleteksti lehekülg

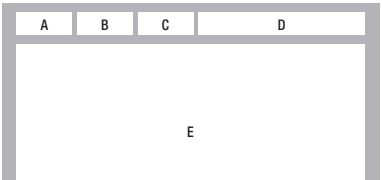

Osa	Sisu
A	Valitud lehekülje number.
B	Edastatava kanali identiteet.
C	Käesolev leheküljenumber või otsinguviide.
D	Kuupäev ja kellaaeg.
E	Tekst.
F	Staatuse teave. FASTEXT teave.

| MÄRKUS |

- Teleteksti nupp TTX/MIX on võimalik vaid siis, kui digitelevisiooni saade toetab teleteksti signaali.

Salvestamine

Enne salvestamist

- Palun kontrollige vaikimisi salvestusseadet ning salvestusseadmel olevat vaba salvestusmahtu (palun vaadake peatükki „Salvestusseadme haldur“ lk 28).
- Salvestamiseks on vajalik vähemalt 100 MB suurune vaba maht.
- Salvestamine katkeb, kui vaba ruumi on vähem kui 50 MB.

Vaba salvestusmahu kontrollimine

Salvestatud telesaadete alt vaba salvestusmahu kontrollimiseks valige peaekraanil „AllShare Play> Recorded TV> HDD“. Rõhutage HDD, seejärel vajutage puldil nuppu INFO.

| MÄRKUS |

▸ Märkused kõvaketta mahutavuse kohta

- Käesolev plaadimängija reserveerib kõvaketta mahtu vastavalt alltoodule ning funktsioonide rakendamiseks reserveeritud mälumahtu ei kasutata salvestamiseks.
  * Ajanihke funktsioon: 22 GB
  * Funktsionaalsed eesmärgid: 5 GB
- Ekraanil kuvatud mahutavus, mis näitab umbkaudset salvestamiseks võimalikku mahtu, on näha allpool, ning see on arvutatud põhinedes toote tarnimisstaatusel.

Mudeli number	Kõvaketta tarnija tehnilised andmed	Vaba salvestusmaht
BD-E8900	1 TB	904 GB
BD-E8500	500 GB	438 GB
BD-E8300	320 GB	270 GB

▸ Kõvaketta mahutavuse kuva

- Kõvaketta mahtu arvestab tootja eeldusel, et 1 KB=1000 baiti. Kuid operatsioonisüsteemis on kindlakskujunenud kõvaketta maht arvestusel, et 1 KB=1024 baiti, seetõttu moodustab antud plaadimängija tuvastatud mahutavus ca 93% tootja märgitud mahutavusest. Näiteks näitab antud plaadimängija 1 TB (1000 GB) suuruse kõvaketta mahutavuseks 931,3 GB.

| ETTEVAATUST |

▸ Soovitame antud plaadimängijaga salvestatud või toimetatud faile kasutada vaid isiklikuks otstarbeks.

Hetkel vaadatava telekanali salvestamine

1. Vajutage nuppu **PROG** või numbrinuppe, et valida telekanal, mida soovite salvestada.
2. Vajutage **REC** (Salvestamise) nuppu.
3. Kui soovite salvestamise pikkust reguleerida, vajutage nuppu.
4. Valige soovitud salvestamise pikkus, seejärel vajutage nuppu.

Salvestamises pausi tegemiseks

1. Vajutage **REC PAUSE** (Salvestamises pausi tegemise) nuppu, et toimuvas salvestamises pausi teha.
2. Salvestamise jätkamises vajutage **REC** nuppu.

Salvestamise lõpetamiseks

Vajutage nuppu, et toimuvat salvestamist lõpetada.

Salvestamise ajal taasesituse juhtimine

Telekanali salvestamise ajal saate ajanihke funktsiooni abil otsida soovitud stseeni või liikuda salvestamise alguspunkti, salvestamist mõjutamata. Rohkem teavet ajanihke funktsiooni kohta leiate vastavast peatükist lk 58-59.

1. ◀◀ ▶▶ nupud: Otsige soovitud stseeni. Iga kord, kui antud nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
   ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
   ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. ⏮ nupp: Naaske salvestamise alguspunkti.
3. ⏭ nupp: hüpake samale stseenile, mida reaalajas kuvatakse.
4. ◄ nupp: Hüpake - 10 sek käesolevast hetkest.
5. ► nupp: Hüpake + 10 sek käesolevast hetkest.
6. ⏸ nupp: Tehke stseenis paus, samal ajal salvestamist jätkates.
7. ■ nupp: Kui vaatate minevikus toimunud stseeni, hüppab taasesitus samale hetkele, mida reaalajas näidatakse. Kui vaatate sama stseeni, mida reaalajas näidatakse, salvestamine lõpetatakse.

Teiste kanalite vaatamine telekanali salvestamise ajal

Sel ajal, kui ühte telesaadet salvestatakse, saate samuti teisi kanaleid vaadata. Vajutage salvestamise ajal **PROG** nuppu või numbrinuppe, et liikuda kanalile, mida soovite vaadata.

| MÄRKUS |

- Tasuta telekanalit salvestades saate vaadata nii tasuta kui tasulisi kanaleid. Kui salvestate tasulist kanalit, saate vaadata vaid tasuta kanalit.
- Salvestamise ajal DUAL VIEW (Topeltvaate) funktsiooni ei toetata.
- Lühemaid kui 10-sekundilisi faile ei salvestata.

Samaaegne salvestamine

Kahe telekanali samaaegne salvestamine

1. Sel ajal, kui ühte telekanalit salvestatakse, liikuge teisele kanalile, mida samuti salvestada soovite.
2. Vajutage **REC** nuppu. Alustatakse salvestamist.

| MÄRKUS |

- Kahe tasulise kanali samaaegset salvestamist ei toetata.

Erinevate telekanalite vaatamine, mida ei salvestata

Kahe telekanali samaaegsel salvestamisel saate lisaks veel ühte kanalit vaadata.

1. Vajutage **CH LIST** (Kanaliloendi) nuppu, et kontrollida, millist telekanalit on võimalik vaadata. Ilma juba alustatud salvestamist lõpetamata saate liikuda kanaliloendis asuvatele valges kirjas kanalitele.
2. Vajutage ⮌ nuppu, et vaadata võimalikku telekanalit. Et vaadata kanalit, mis pole valges kirjas, peate lõpetama vähemalt ühe käesoleva salvestamise.

Salvestamise lõpetamiseks

❑ **Kui vaatate telekanalit, mida salvestatakse Vajutage ■ nuppu.**

❑ **Kui vaatate telekanalit, mida ei salvestata Valige telekanal, mille salvestamist soovite lõpetada, seejärel vajutage ■ nuppu.**

Samaaegne toiming

Salvestamise ajal saate esitada plaate või nautida teisi funktsioone.

1. Vajutage **HOME** nuppu, seejärel valige „Smart Hub“ või „AllShare“ funktsioon. Samas ei saa Te seadistuste menüüd valida ilma salvestamist lõpetamata.

Ajanihke funktsioon

Saate teha pausi reaalajas edastatavas saates või hakata vaatama telesaadet kohast, kus käivitasite ajanihke funktsiooni.

Ajanihke funktsiooni käivitamine PLAY (Esita) nupuga

1. Telekanali vaatamise ajal vajutage ▶ nuppu.
2. Käivitub ajanihke funktsioon ning ilmub ajanihke riba.

Ajanihke funktsiooni käivitamine PAUSE (Pausi) nupuga

1. Telekanali vaatamise ajal vajutage ⏸ nuppu.
2. Telesaate pildis tehakse paus ning seejärel kuvatakse ajanihke riba.
   ⏸ Pausitud pilti kuvatakse ajanihke ribast vasakul pool.

Ajanihke teave

Saate vaadata käesolevat teavet ajanihke funktsiooni kohta.

1. Kui ajanihke funktsioon on aktiveeritud, vajutage puldil ↻ nuppu.
2. Ajanihke riba kuvatakse nii, nagu allpool näidatud.

| MÄRKUS |

- Ajanihke seadistused jäävad jõusse isegi siis, kui lülitate ajanihke töötamise ajal teisele kanalile. Sellisel juhul muutub eelmise kanali ajanihe ajaloo funktsiooniks (eelmise kanali ajanihe on veel saadaval).
- Kui ajanihet alustatakse esitamise või pausi tegemise nupuga, jääb ajanihke funktsioon jõusse nii kauaks, kuni vajutatakse lõpetamise nuppu („Stop“). Juhul kui ajanihke funktsioon pole enam saadaval (näiteks teisele rakendusele või analoogkanalile lülitudes või sisendiallikat muutes), peatub ajanihe ilma teavituseta ning jätkub automaatselt siis, kui allikas muudetakse digitaaltelevisiooni peale.
  - Ajaloo funktsioon toetab ainult digitaalsete telekanalite vahel lülitumist.
  - Analoogkanalile lülitudes lõpetavad ajaloo ja ajanihke funktsioon automaatselt töötamise.
  - Ajanihke funktsioon peatub automaatselt, kui peamenüüs valitakse mõni muu menüü (peatatakse nii ajanihke kui ajaloo töös olevad funktsioonid).
  - Naastes digitaaltelevisiooni kanalile jätkub ajanihke funktsioon automaatselt, kui kasutaja ei sisene peamenüü ühtegi teise menüüsse.
- Ajanihke funktsiooni jaoks reserveeritakse 22 GB sisemise kõvaketta mahtu.

• **Ajanihke ekraan**

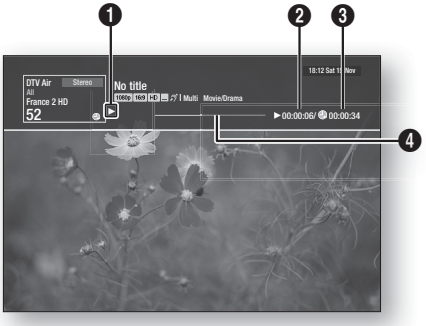

1	**Režiimi kuva:** Näitab ajanihke funktsiooni hetkestaatust.
2	Näitab käesolevat punkti taasesituses.
3	Näitab ajanihke funktsiooni salvestatud aega.
4	Näitab edenemise riba.

Taasesituse juhtimise nupp, kui ajanihke funktsioon on aktiveeritud

1. ◀◀ ▶▶ nupud: otsige soovitud stseeni. Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub taasesituse kiirus.
   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →
   ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7
   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →
   ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
2. ⏮ nupp: ajanihke algusesse naasmine.
3. ⏭ nupp: näitab sama stseeni, mida reaalajaski näidatakse.

4. ◄ nupp: Hüpake - 10 sek käesolevast hetkest.
5. ► nupp: Hüpake + 10 sek käesolevast hetkest.
6. ❚❚ nupp: Tehke stseenis paus, säilitades samal ajal ajanihke töö.
7. ■ nupp: Kui vaatate minevikus toimunud stseeni, hüppab taasesitus samale hetkele, mida reaalajas näidatakse. Kui vaatate sama stseeni, mida reaalajas näidatakse, ajanihke funktsioon lõpetatakse.

Ajanihke lõpetamiseks

1. Kui ajanihke riba pole pausitud või mineviku režiimis, vajutage ■ nuppu.
   Kuvatakse teade: „Do you want to stop the Timeshift?“ (Kas soovite ajanihke lõpetada?).
2. Valige nupp **OK** ja vajutage ↵ nuppu, et lõpetada ajanihe.
3. ■ nupu esmakordsel vajutamisel lülitatakse ajanihke režiim reaalajas teleülekande peale, ui ajanihke riba on pausitud või mineviku režiimis.
4. Vajutage uuesti ■ nuppu, kuvatakse sama teade koos ülaltoodud pildiga.
5. Valige „Yes“ (Jah), seejärel vajutage ↵ nuppu.

Salvestatud pealkirja esitamine

1. Valige peaekraanil „**AllShare Play**“, seejärel vajutage ↵ nuppu.
2. Valige „Recorded TV“ (Salvestatud saated), seejärel vajutage ↵ nuppu.
   Kuvatakse salvestatud telesaadete nimekiri.
3. Valige soovitud seade, seejärel vajutage ↵ nuppu.
4. Valige pealkiri, mida soovite esitada, seejärel vajutage ↵ nuppu.
   Valitud pealkirja hakatakse esitama.

Salvestatud pealkirja toimetamine

1. Valige „**Recorded TV**“ ekraanil soovitud pealkiri, mida soovite toimetada.
2. Vajutage **TOOLS** (Tööriistade) nuppu.
3. Valige „**Edit**“ (Toimeta), seejärel vajutage ↵ nuppu.

Pealkirja osa poolitamine (kaheks jagamine)

Järgige samme 1-3 peatükis „Salvestatud pealkirja toimetamine“.

1. Valige suvand „Split“ (Poolita), seejärel vajutage ↵ nuppu.
2. Liikuge taasesitusega seotud nuppe kasutades poolituskohta ning seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Vajutage ↵ nuppu, et valida „Split“.
4. Valige **OK**, seejärel vajutage ↵ nuppu. Poolitatud pealkiri jagatakse kaheks ning järgmised pealkirjad liiguvad nimekirjas ühe võrra allapoole.

Pealkirja osa poolitamine (kaheks jagamine)

Järgige samme 1-3 peatükis „Salvestatud pealkirja toimetamine“.

1. Valige „**Partial Delete**“ (Osaline kustutamine), seejärel vajutage nuppu.

2. Vajutage alguspunktis nuppu.
   Osa kustutamise alguspunkti aknas kuvatakse pilt ja alguspunkti aeg.
   - Valige kustutatava osa algus- ja lõpp-punkt kasutades taasesitusega seotud nuppe.
3. Vajutage lõpp-punktis nuppu.
   Osa kustutamise lõpp-punkti aknas kuvatakse pilt ja lõpp-punkti aeg.
4. Vajutage nuppu, et valida „Delete“ (Kustuta).
5. Valige **OK**, seejärel vajutage nuppu.

I MÄRKUS I

- Kustutatava osa minimaalne pikkus peaks olema rohkem kui 10 sekundit.

Kopeerimine

Videote, muusika või fotode kopeerimine

Sisu	Kõvaketas/ PLAAT/ „AllShare“ → USB	PLAAT/USB/ „AllShare“ → HDD	Kõvaketas/ PLAAT/USB → „AllShare“
Muusika	Toetatakse	Toetatakse	Toetatakse
Fotod	Toetatakse	Toetatakse	Toetatakse
Videod	Toetatakse	Toetatakse	Toetatakse

- Plaat (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD-R (lõplikult vorm.)/ DVD+RW/DVD-RW (lõplikult vorm.)) → kõvaketas või USB.
- PTP USB pole saadaval, kui Te USB-le kopeerite.
- Ülekandesignaali saab kõvakettale salvestada, kuid kopeerimisfunktsiooni ei toetata.

1. Vajutage **HOME** nuppu.
   Kuvatakse peaekraan.
2. Ühendage stoppreziimis USB-salvestusseade plaadimängija esipaneelil asuvasse USB-porti.
3. Valige soovitud sisu tüüp, seejärel vajutage nuppu.
4. Valige soovitud sisu.
5. Vajutage **TOOLS** (Tööriistade) nuppu.
6. Valige „**Send**“ (Saada), seejärel vajutage nuppu.
7. Vajutage nuppu, et kontrollida soovitud faile.
8. Valige „**Send**“, seejärel vajutage nuppu.
   Käimasoleva kopeerimisprotsessi tühistamiseks vajutage nuppu.

3D funktsioonid

3D teisendaja

Antud funktsioon teisendab 2D-sisu 2D-formaadis väljundi 3D-formaati.

1. Ühendage plaadimängija HDMI-kaabli abil teleriga, mis toetab 3D-funktsiooni.
2. 2D-sisu esitamise ajal vajutage puldil **2D➡3D** nuppu, et teisendada 2D-sisu 3D-formaati.
3. Saate lülituda 2D ja 3D vahel vajutades korduvalt **2D➡3D** nuppu.
   Kui esitate 3D-sisu 3D-režiimis, ei saa Te antud funktsiooni kasutada.

| MÄRKUS |

- Te ei saa teisendada 2D-sisu 3D-formaati või kasutada **2D➡3D** nuppu järgmistel juhtudel:
  - Kui plaadimängija pole HDMI-kaabli abil ühendatud.
  - Kui ühendatud teler ei toeta 3D-funktsiooni.
  - Kui esitate 3D-sisu (plaati, faili).
- 2D-sisu teisendatakse järgmistesse 3D-formaatidesse:
  - 1080p 24 kaadrit sekundis: väljastatakse 1080p 24 kaadrit sekundis 3D-formaadis.
  - iTeised: väljastatakse 720p 3D-formaadis.
  - Fotod: väljastatakse 720p 3D-formaadis.
- 2D-sisu, mida plaadimängija saab 3D-formaati teisendada:
  - 2D-sisu, mis toetab 3D-teisendust.
  - „Smart Hub“ teenuse sisu, DVD-plaadi video, BD-ROM, videofailid, fotofailid, digitelevisiooni saated ja salvestatud digitelevisiooni saated.
- Kasutades 3D teisendajat, pole BONUSVIEW funktsioon võimalik.
  (Sõltuvalt plaadis kuvatakse must kontuur.)
- Osad vaatajad võivad 3D-sisu vaatamisel kogeda mõningast ebamugavust, nagu näiteks uimasust, iiveldust ja peavalusid.

3D sügavuse reguleerimine

3D sügavuse funktsioon võimaldab Teil reguleerida 2D-sisu 3D-formaati teisendamise 3D sügavust. Väärtused jäävad vahemikku 1-10. Mida kõrgem number, seda suurem on 3D sügavus.

1. Vajutage teisendatud 3D-sisu vaatamise ajal **TOOLS** (Tööriistade) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „3D Depth“ (3D sügavus), seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Reguleerige 3D sügavust kasutades ◄► nuppe.

Digitelevisiooni vaatamine 3D-efektiga

Saate vaadata kõiki digitelevisiooni saateid ja salvestatud telesaateid 3D-efektiga.

1. Vajutage telesaate vaatamise või salvestatud telesaate esitamise ajal puldil asuvat **2D➡3D** nuppu. Kuvatakse 3D menüü.
   - **2D➡3D** : Muudab 2D-formaadis pildi 3D-formaati.
   - **„Side by Side“** (Kõrvuti): Kuvab kaks pilti üksteise kõrval.
   - **„Top and Bottom“** (Ülal ja all): Kuvab ühte pilti teise kohal.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud 3D-režiim, seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Kui vajutate 3D-formaadis vaatamise ajal veel kord **2D➡3D** nuppu, teisendatakse pilt 2D-režiimi.

| MÄRKUS |

- Kui vaatate digitelevisiooni kasutades „Side by side“ režiimi ning vahetate kanalit, teisendatakse pilt automaatselt 2D-režiimi.
- Kui aktiveeritud on „Side by Side“ režiim, ei saa Te 3D-režiimi reguleerida.
- Kui telesaade ei toeta režiime „Side by Side“, „Top and Bottom“ ning automaatse tuvastamise funktsioon, ei kuvata ekraanil 3D menüü valikut.
- 3D-efekti ning SMART VIEW funktsiooni pole võimalik samaaegselt aktiveerida.

Võrguteenused

Ühendades oma kodukinosüsteemi võrku saate nautida erinevaid võrguteenuseid, nagu näiteks „Smart Hub“ või BD-LIVE.

Võrguteenuste kasutamiseks peate kõigepealt:

1. Ühendama toote võrguga (vaadake lk 33)
2. Konfigureerima võrguseadistused (vaadake lk 35-36)

„Smart Hubi“ kasutamine

„Smart Hub“ teenust kasutades saate internetist voogedastuse abil vaadata/kuulata filme, videoid ja muusikat, pääseda ligi erinevatele tasuta või tasulistele rakendustele ja vaadata neid oma teleris. Rakenduste sisu hõlmab endas uudiseid, sporti, ilmateateid, börsiuudiseid, kaarte, fotosid ja mänge. Saamaks juhiseid, mis selgitavad, kuidas kasutada „Smart Hubi“, järgige antud samme:

1. Minge veebilehele www.samsung.com.
2. Klõpsake lehe ülaosas „Support“ (tugi).
3. „Support“ lehel sisestage oma toote mudeli number „Model Number“ (mudeli numbri) välja.
4. Klikake ilmuval lehel vasakul äärel „Downloads“ (allalaadimised) all olevale sõnapaarile „Get downloads“ (hangi allalaadimisi). Kuvatakse „Download Center“ (allalaadimiskeskus).
5. Klikake „Download Center“ lehel „Manuals“ (kasutusjuhendid) ribale.
6. Klikake „Manuals“ ribal failikoonile, mis asub „Smart Hubi“ kasutusjuhendist („Smart Hub Users Manual“) paremal.

| MÄRKUS |

- „Smart Hubi“ kasutusjuhendi asukoht veebis võib etteteatamata muutuda.

„Smart Hubi“ lühitutvustus

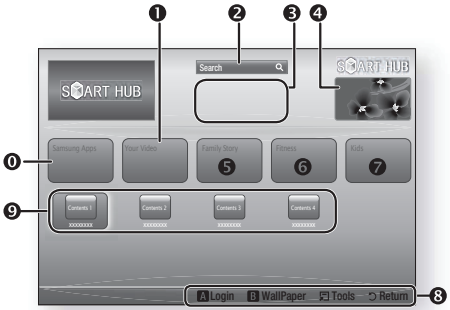

❶	**„Your Video“ (Teie video) :** Pakub Teie maitsele põhinedes välja videosoovitusi.
❷	**„Search“ (Otsing) :** Pakub Teie videopakkujate ning ühendatud „AllShare“ seadmete integreeritud otsingu võimalust.
❸	**„Recommended“ (Soovitused):** Kuvab SAMSUNGI soovitatud sisu.
❹	**„Commercial“ (Kommerts) :** Kuvab „Smart Hub“ teenuse teejuhi, toote ja uute rakenduste tutvustuse.
❺	**„Family Story“ (Pere lugu) :**Lihtne viis pääsemaks ligi peret puudutavatele failidele. • Pakub ligipääsu perepiltidele, -teadetele ja -sündmustele igal ajal ja igas kohas.
❻	**„Fitness“ :** Ligipääs ühendatud enda eest hoolitsemise teenusele. • Esitleb „fitness“ videoid erinevatelt koostööpartneritelt pakkudes tagasisidet iga treeninguga kulutatud kalorite kohta.
❼	**„Kids“ (lapsed) :** Laste teenus palub lastele lihtsat ja ohutut viisi nautida nende lemmiksisu. • Pakub laste jaoks suurt valikut vahvat ja ohutut sisu.
❽	**„Navigation Help“ (Navigeerimisabi):** Kuvab kaugjuhtimispuldi nupud, mida saate „Smart Hub“ teenuses navigeerimiseks kasutada. • **PUNANE (A) :** „Smart Hub“ teenusesse sisselogimiseks. • **ROHELINE (B) :** Taustekraani kuvamiseks. • **„Tools“ (tööriistad) :** Kuvamaks seadistuste akent. • **„Return“ (tagasi) :** Eelmisesse menüüsse naasmiseks.

⑨	**„My Applications“ (Minu rakendused):** Kuvab Teie personaalse rakenduste galerii, kus saate rakendusi lisada, muuta ja kustutada.
⓪	**„Samsung Apps“ :** Avage SAMSUNGI rakenduste veebileht, et alla laadida erinevaid tasulisi ja tasuta rakendusteenuseid.

BD-LIVE™

Kasutades BD-LIVE'iga ühilduvat plaati saate nautida erinevaid filmidega seotud teenuseid, kui toode on võrku ühendatud.

1. Kinnitage USB-mälupulk toote esiküljel asuvasse USB-pessa ning seejärel kontrollige selle allesjäänud mälumahtu. Mäluseadmel peab BD-LIVE teenuste majutamiseks olema vähemalt 1GB vaba mälumahtu.
2. Valige põhiekraanil **„Settings“** (seadistused), seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Valige **„Network“** (võrk), seejärel vajutage ↵ nuppu.
4. Valige **„BD-Live Settings“** („BD-Live“ seadistused), seejärel vajutage ↵ nuppu.
5. Valige **„BD Data Management“** (BD-andmete haldus), seejärel vajutage ↵ nuppu.
6. Valige **„Select Device“** (vali seade), seejärel vajutage ↵ nuppu.
7. Valige **USB**, seejärel vajutage ↵ nuppu.
8. Sisestage „Blu-ray“ plaat, mis toetab BD-LIVE-i.
9. Valige plaadi tootja poolt pakutud BD-LIVE teenuste sisunimekirjast üks üksus.

| MÄRKUS |

- Sõltuvalt plaadi tootjast võivad BD-LIVE-i kasutusviis ning pakutud sisu erineda.

„SAMSUNG Smart View“

Antud funktsioon on võimalik läbi SAMSUNGI sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray“ plaadimängija jaoks loodud SAMSUNG „Smart View“ rakenduse. „ Smart View“ funktsiooni nautimiseks peavad Teie plaadimängija ja mobiiltelefon olema ühendatud läbi juhtmevaba võrgu.

Ühenduse saab luua järgmiselt:

1. Plaadimängija ja mobiiltelefon on ühendatud sama juhtmevaba ruuteriga.
2. Mobiiltelefon on plaadimängijaga vahetult ühendatud kasutades pehme pääsupunkti funktsiooni võrgumenüüs.
3. Kui Teie mobiiltelefon toetab „Wi-Fi Direct“ funktsiooni, saab see vahetult plaadimängijaga ühenduse luua.

„Dual View“

Nautige telekanalite vaatamist oma mobiiltelefonist, mis on ühendatud SAMSUNGI sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray“ plaadimängijaga. Oma mobiiltelefonis saate vaadata sama kanalit, mis teleriski, või teleris näidatavast kanalist erinevat kanalit.

| MÄRKUS |

- Antud funktsioon on võimalik vaid seda toetavate mobiiltelefonidega. SAMSUNGI „Smart View“ on SAMSUNGI nutitelefonile / tahvelarvutile suunatud rakendus. Kui Teil on antud funktsiooni („Smart View“) toetav nutitelefon / tahvelarvuti, saate „Smart View“ rakenduste veebipoest „Android Market“ või „Samsung Apps“ alla laadida ning oma seadmesse paigaldada. (Mobiilseadmete või mobiili platvormide ühilduvus võib tulevikus muutuda.)
- Kahe erineva kanali vaatamine plaadimängija ja mobiilseadme abil pole võimalik, kui tegemist on tasuliste kanalitega.
- „Dual View“ režiimis tasulisele kanalile lülitudes, saab ainult sellest seadmest, mis esimesena tasulisele kanalile lülitus, tasulist kanalit vaadata.
- „Dual View“ režiimi kasutamisel ajal ei pruugi teisele tasulisele kanalile lülitumine võimalik olla sõltuvalt tasulisele kanalile lülitumise ajaloost. Sellisel juhul käivitage „Dual View“ funktsioon uuesti.

Veebilehitseja kasutamine

Saate kasutada internetti veebilehitseja rakenduse abil, mis on vaikimisi paigaldatud „Smart Hub“ menüüsse.

1. Valige peamenüüs „**Smart Hub**“ ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Smart Hub**“ menüüs „Web Browser“ (veebilehitseja) rakendus ja seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUS |

- Kui käivitate veebilehitseja siis, kui toode on ühendatud HDMI kaudu „BD Wise“ ühilduva teleriga – ja „BD Wise“ on sisse lülitatud –, siis suurendatakse lehitsejat üle terve ekraani ja telerile valitakse optimaalne resolutsioon automaatselt.
- Veebilehitseja ei ühildu „Java“ rakendustega.
- Kui püüate faili alla laadida ja faili ei saa salvestada, siis kuvatakse veateade.
- „Flash“ videote esitust ei toetata.
- E-kaubandust toodete ostmiseks internetis ei toetata.
- „ActiveX“ ei toetata.

Veebilehitseja esmapilgul

1	**Juhtpaneel:** Kuvab mitmesugused veebilehitseja funktsioonid. • : Liigub eelmisele lehele. • : Liigub viimasele lehele enne tagasiminemist. • : Laeb lehe uuesti, nii et seda värskendatakse ekraanil. • : Liigub veebilehitseja peamenüüsse. • : Võimaldab ekraanipilti suurendada ja vähendada. • : Võimaldab lisada soovitud lehele järjehoidja, nii saate neid hõlpsalt avada. • : Võimaldab vaadata külastatud lehtede ajalugu vastavalt kuupäevale, nimele või sagedusele. • http://www.google.com/ : Võimaldab käsitsi sisestada lehe aadressi või valida lehe külastatud lehtede nimekirjast, et seda lehte avada. • : Võimaldab hõlpsalt vahetada mitmeid hetkel avatud veebilehitseja aknaid. • : Võimaldab otsida infot sisestatud sõnade järgi. • : Võimaldab jagada hetkel avatud lehte peregrupiga, saates selleks sõnumi. • : Võimaldab muuta kõiki veebilehitseja kasutamise sätteid.
2	**Navigeerimisabi:** Kuvab kaugjuhtimispuldi nupud, mida saate kasutada veebilehitsejas liikumiseks. • **ROHELINE (B):** Juhtpaneeli kuvamiseks. • **KOLLANE (C):** Lingi otsimiseks. • **„Tools“ (Tööriistad):** Tööriistaakna kuvamiseks. • **„Exit“ (Välju):** Eelmisse menüüsse naasmiseks.

Vastavuse ja ühilduvuse teatis

MITTE KÕIK plaadid pole ühilduvad

- Vastavalt allpool toodud piirangutele ning muule siin juhistes kirjeldatule, kaasaarvatud juhendi peatükid plaaditüüpide ning nende omaduste kohta, saab selle mängijaga taasesitada järgnevaid plaate: eelnevalt salvestatud sisuga kaubandusvõrgust ostetud BD-ROM-, DVD-Video- ja heliplaadid; BD-RE-, BD-R-, DVD-RW / DVD-R-plaadid; ja CD-RW/CD-R-plaadid.
- Muud plaadid ei ole mõeldud selles mängijas taasesitamiseks või ei saa neid selles mängijas taasesitada. Mõned ülaltoodud plaadid ei pruugi selles mängijas toimida allpool toodud põhjustel.
- SAMSUNG ei saa kindlustada, et see mängija taasesitab kõiki plaate, mis kannavad BD-ROM, BDRE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R ja CD-RW/CD-R logosid. Antud mängija ei pruugi vastata kõikidele töökäskudele ning kõik funktsioonid ei pruugi toimida kõikide plaatide puhul. Need ning teised uute ning praeguste plaatide ühilduvusega seotud probleemid on võimalikud, sest:
  - „Blu-ray" on uus ja arenev formaat ja see mängija ei pruugi edastada kõiki BD-plaatide poolt võimaldatavaid omadusi, sest mõned funktsioonid on valikulised, lisafunktsioonid võivad olla lisatud BD-formaadile pärast selle mängija tootmist ning teatud funktsioonid ei pruugi olla veel kättesaadavad;
  - see mängija ei toeta kõiki uusi ning juba olemasolevaid plaaditüüpe;
  - uusi ja juba olemasolevaid plaadiformaate võidakse muuta, uuendada, parendada ja/või täiustada;
  - osade plaatide tootmisel on arvestatud sellega, et taasesitamisel saaks kasutada vaid teatud kindlaid piiratud funktsioone;
  - mõned omadused võivad olla valikulised või võidakse lisaomadusi luua pärast selle seadme tootmist ning mõned omadused võivad hilineda;
  - mõned plaadid, millel on BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R ja CD-RW/CD-R logod, võivad siiski olla mittestandardsed plaadid;
  - osasid plaate ei saa taasesitada nende füüsilise seisundi või salvestamise tingimuste tõttu;
  - „Blu-ray" ja DVD-plaatide loomisel võib tekkida vigu plaadi tarkvaras ning tehnilises seisundis;
  - see mängija töötab erinevalt standardsetest DVD-mängijatest või teistest AV-seadmetest; ja/või
  - selles juhendis toodud põhjustel ning teistel põhjustel, mida on avaldanud SAMSUNGI teeninduskeskus.
- Kui puutute kokku mitteühilduvuse või seadme töötamise probleemidega, siis võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega. Võite võtta ka ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega, et saada võimalikke tarkvarauuendusi oma mängija jaoks.
- Taasesitamise piirangute ning plaatide ühilduvuse kohta vaadake infot selles juhendis toodud hoiatustest, peatükkidest „Enne kasutusjuhendi kasutamist", peatükist plaaditüüpidest ja omadustest, ning peatükist, milles kirjeldatakse tegevusi enne taasesitamist.

Koopiakaitse

- Kuna AACS („Advanced Access ContentSystem") on „Blu-ray" plaadi formaadi heakskiidetud sisukaitsesüsteem, siis sarnaselt DVD-formaadi puhul kasutatavale CSS („Content Scramble System") süsteemile rakendatakse teatud takistusi AACS-süsteemiga kaitstud sisu taasesitamisele, analoogsignaali väljastamisele, jne. Selle toote kasutamine ning takistused võivad varieeruda sõltuvalt ostuajast, kuna takistused võivad pärast toote ostmist lisanduda/muutuda vastavalt AACS-le. Lisaks asutatakse BDROM märki ja BD+ märki BD-formaadi sisukaitsesüsteemina, mis tähendab, et BD-ROM ja BD+ märgiga sisu taasesitamisele võidakse kohaldada teatud takistusi. Lisainformatsiooni saamiseks AACS, BD-ROM, BD+, või selle toote kohta võtke palun ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
- Mitmed „Blu-ray"/ DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimise vastase kaitsega. Seetõttu peaksite ühendama oma „Blu-ray" mängija vaid otse oma teleriga, mitte läbi videomaki. Videomakiga ühendamisel võib kopeerimise vastase kaitsega BD/DVD-plaatidelt esitatav pilt olla moondunud.
- Vastavalt USA ja teiste riikide autoriõiguste seadustele võidakse lubamatu salvestamise, kasutamise, kuvamise, levitamise ja televisiooniprogrammide, videokassettide, „Blu-ray" plaatide, DVD-de ja teiste materjalide läbivaatamise eest võtta tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele.
- **„Cinavia teade:** Käesolev toode kasutab „Cinavia" tehnoloogiat piiramaks teatud kommertseesmärgil toodetud filmide, videote ja nende filmimuusika volitamata koopiate kasutamist. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ning taasesitus või koopia tegemine katkestatakse.
  Rohkem informatsiooni „Cinavia" tehnoloogia kohta leiate „Cinavia" onlain klienditeabekeskuse veebilehelt http://www.cinavia.com. Posti teel „Cinavia" kohta täiendava informatsiooni saamiseks saatke oma postiaadressiga postkaart aadressil: Käesolev toode hõlmab endas patenteeritud tehnoloogiat, millele on litsentsi võtnud „Verance Corporation" ja mida kaitseb USA patent 7369677 ning teised USA ja ülemaailmsed patendid, mis on välja antud või vastust saamas, samuti ka autoriõigused ja kaubandussaladuste kaitse, mis on mõeldud taolise tehnoloogia teatud aspektide jaoks. „Cinavia" on „Verance Corporationi" kaubamärk.
  Autoriõigused 2004-2010 „Verance Corporation". Kõik õigused kaitstud „Verance'i" poolt.
  Keelatud on pöördprojekteerimine või lahtivõtmine.

Võrguteenusest lahtiütlemine

Kõik materjalid ja teenused, millele pääseb ligi antud seadme abiga, kuuluvad kolmandatele osapooltele ning neid kaitsevad autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja/või muud intellektuaalse omandi seadused. Antud materjalid ja teenused on mõeldud vaid isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei või ühtegi materjali ega teenust kasutada viisil, mida pole volitanud materjalide omanik või teenusepakkuja. Piiramata eelmainitut, kui pole just vastava materjali omaniku või teenusepakkuja poolt sõnaselgelt lubatud, ei või Te antud seadmega kuvatud materjale või teenuseid mitte mingil viisil või vahendiga muuta, kopeerida, taasavaldada, üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, luua tuletatud töösid, ära kasutada või laiali jagada.

KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID JA TEENUSED ON SAADAVAL „NII NAGU NAD ON” PÕHIMÕTTEL SAMSUNG EI ANNA PAKUTUD MATERJALIDELE JA TEENUSTELE GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT, MITTE MINGISUGUSEL EESMÄRGIL. SAMSUNG ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST. SAMSUNG EI GARANTEERI ÜHEGI MATERJALI VÕI TEENUSE, MIS ON ANTUD SEADME ABIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, TÄPSUST, KEHTIVUST, AJATUST, SEADUSLIKKUST VÕI TÄIELIKKUST NING MITTE MINGIL JUHUL, K.A. HOOLIMATUS, POLE SAMSUNG VASTUTAV, ÜKSKÕIK KAS LEPINGULISELT VÕI DELIKTI JÄRGI, ÜHEGI OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE, ADVOKAADI TASUDE, KULUDE VÕI ÜHEGI TEISE KAHJU, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD IGASUGUSE TEABEGA, MIS SISALDUB VÕI MIS TULENEB IGASUGUSE MATERJALI VÕI TEENUSE TEIE VÕI KOLMANDA OSAPOOLE POOLSEST KASUTAMISEST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.
Kolmanda osapoole teenused võidakse lõpetada või katkestada igal ajal ning SAMSUNG ei esinda ega garanteeri, et ükski materjal või teenus jääb teatud perioodi jooksul kättesaadavaks. Materjale ja teenuseid edastatavad kolmandad osapooled võrgu ja edastusvahendite abil, mille üle SAMSUNGIL kontroll puudub. Piiramata antud lahtiütluse üldist olemust ütleb SAMSUNG selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest igasuguse antud seadme poolt kättesaadavaks tehtud materjali või teenuse igasuguse katkestuse või peatamise eest.

Samuti pole SAMSUNG vastutav klienditeenusega seotud materjalide või teenuste eest. Igasugused materjalide või teenustega seotud küsimused või hooldusnõuded tuleb esitada otse vastavate materjalide või teenuste pakkujatele.

Litsents

- „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.

- Toodetud USA patentide nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ning teiste USA ja ülemaailmsete patentide, mis on välja antud või vastust saamas, litsentsi alusel. DTS-HD ja selle sümbol on registreeritud kaubamärgid ja „DTS-HD Master Audio” „DTS, Inc” kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © „DTS, Inc”. Kõik õigused kaitstud.

- DivX
  - DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on loonud „DivX,Inc”. See on ametlik „DivX Certified” seade, mis esitab DivX-videot. Külastage veebilehte www.divx.com, et saada rohkem teavet ning tarkvara tööriistu, et teisendada oma failid DivX-videoks.
  - DIVX VIDEOLAENUTUSEST : See „DivX Certified® “ seade peab olema registreeritud, et esitada ostetud DivX videolaenutuse (VOD) filme. Registreerimiskoodi saamiseks otsige üles DivX VOD peatükk oma seadme seadistusmenüüs. Minge veebilehele vod.divx.com, et saada täiendavat teavet oma registreerimise läbiviimise kohta.

- „DivX Certified®“ esitab DivXR videot eraldusvõimega kuni HD 1080p, k.a. esmaklassiline sisu. DivX®, „DivX Certified®“ ja seotud logod on „DivX, Inc“ kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. Kaetud ühe või rohkema järgneva U.S. patendiga: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- Terminid HDMI ja „High-Definition Multimedia Interface“ ning HDMI logo on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ning teistes riikides.

- „Oracle“ ja „Java“ on „Oracle“ ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

- „Rovi Flow-Down“ litsentsi tingimused (Kasutustingimused)
  - Antud rakendus sisaldab ettevõttele „Rovi Corporation („Rovi“) kuuluvat tarkavara ja tehnoloogiat. „Rovi“ tarkvara ja tehnoloogia (ühiselt „Rovi“ tehnoloogia)võimaldavad Lõppkasutajal üle interneti ning läbi „Rovi“ serverites („Rovi“ serverid) asuvate „Rovile“ kuuluvate andmebaaside („Rovi“ andmebaasid) ligi pääseda muusikaga seotud andmetele („Rovi“ andmed) ning läbi viia muid funktsioone. Võite „Rovi“ andmetesse siseneda ja neid kasutada vaid antud rakendustarkvara Lõppkasutajale mõeldud vahendeid kasutades.
  - Nõustute, et kasutate „Rovi“ andmeid, „Rovi“ tehnoloogiat ja „Rovi“ servereid vaid oma isiklikel, mittekommertslikel eesmärkidel. Nõustute, et ei määra, kopeeri, edasta ega kanna üle „Rovi“ andmeid ühelegi kolmandale osapoolele. Nõustute, et Te ei kasuta ära „Rovi“ andmeid, „Rovi“ tehnoloogiat, „Rovi“ andmebaase ega „Rovi“ servereid muul moel kui siin on selgesõnaliselt lubatud.
  - Nõustute, et Teie mitte-eksklusiivne litsents „Rovi“ andmebaasidele ligipääsemiseks ja „Rovi“ andmete, „Rovi“ tehnoloogia ning „Rovi“ serverite kasutamiseks lõppeb niipea, kui Te siinkirjeldatud piirangutest üle astute. Kui Teie litsents kaotab kehtivuse, nõustute lõpetama igasuguse „Rovi“ andmete, „Rovi“ tehnoloogia ja „Rovi“ serverite kasutamise. „Rovi“ jätab endale kõik õigused, mis puudutavad „Rovi“ andmeid, „Rovi“ tehnoloogiat ja „Rovi“ servereid, kaasa-arvatud omanikuõigused. Nõustute, et „Rovi“ võib oma õiguseid antud Lepingu alusel Teilt sisse nõuda otseselt enda nime all esinedes.
  - „Rovi“ jätab endale õiguse kustutada andmeid „Rovi“ andmebaasidest või muuta andmekategooriaid ükskõik millisel põhjusel, mis „Rovi“ jaoks piisav tundub. Pole garanteeritud, et „Rovi“ tehnoloogia või „Rovi“ serverid on veatud või „Rovi“ tehnoloogia või „Rovi“ serverite töö on katkematu. „Rovi“ pole kohustatud pakkuma Teile uusi täiustatud või täiendavaid andmetüüpe või kategooriaid, mida „Rovi“ võib soovida tulevikus pakkuda, ning „Rovil“ on õigus katkestada oma veebiteenused igal ajal.
  - Teie esitatud andmed pole isiklikud andmed ega tuvastusandmed, vaid pigem muusika albumeid ning nendega seotud teavet puudutavad andmed, ning neid ei kuvata „Rovi Lookup“ andmebaasis. Te kinnitate, et teate, et album, millele esitatud andmed vastavad, on kaubandusvõrgus kättesaadav ning Teie Lõppkasutajana olete seaduslikult volitatud andmeid esitama.

- Selles ulatuses, mil Teie Lõppkasutajana pakute informatsiooni või autoritöid, mida lisatakse „Rovi“ andmebaasidesse, kinnitate ja garanteerite, et Te olete taolis(t)e töö(de) ainuautor, ning sellest hetkest alates määrate kõik koopiaõigused „Rovile“, kaasa-arvatud õiguse registreerida koopiaõigused taolistes töödes, mis on osad „Rovi“ andmebaasist.
- ROVI TEHNOLOOGIA JA KÕIK ROVI ANDMED ON LITSENTSEERITUD TEILE KASUTAMISEKS „NII NAGU NAD ON“ PÕHIMÕTTEL. ROVI EI ANNA ROVI SERVERIS ASUVATELE ROVI ANDMETE TÄPSUSELE MITTE MINGISUGUST GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT. ROVI ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST ROVI EI ANNA GARANTIID ÜHELEGI TULEMUSELE, MIDA SAAVUTATAKSE ROVI TEHNOLOOGIAT VÕI ROVI SERVERIT KASUTADES. MITTE MINGIL JUHUL POLE ROVI VASTUTAV TEILE VÕI KOLMANDALE OSAPOOLELE PÕHJUSTATUD JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU VÕI KAOTATUD TULUDE EEST, MIS TULENEVAD ROVI ANDMETE VÕI ROVI TEHNOLOOGIA KASUTAMISEST.

- Avatud allika litsentsi teavitus
  - Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamise korral on „Open Source” litsentsid saadaval toote menüüs.
- „Blu-ray“ plaat™, „Blu-ray“™ ja logod on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.

Soovitus – ainult Euroopa Liit

- Siinkohal teatab „SAMSUNG Electronics“, et sisse-ehitatud kõvakettaga „Blu-ray“ plaadimängija vastab 1999/5/ EC direktiivi põhinõuetele ja teistele asjassepuutuvatele klauslitele. Vastavuse ametliku deklaratsiooni leiate veebilehelt http://www.samsung.com, liikuge „Support“> „Search Product Support“ ja sisestage toote nimi.
  Antud seadet võib kasutada kõikides Euroopa Liidu maades.
  Prantsusmaal võib antud seadet kasutada vaid siseruumides.

CE

Täiendav informatsioon

Märkus

Seadistused	3D seadistused
	• Osade 3D-plaatide puhul tuleb 3D-taasesituse ajal filmi peatamiseks vajutada korra ■ nuppu. Film peatub ja 3D-režiimi valik tühistatakse. Et muuta 3D-võimaluse valikut 3D-filmi esitamise ajal, vajutage ühe korra ■ nuppu. Kuvatakse „Blu-ray“ menüü. Vajutage uuesti ■ nuppu, seejärel valige „Blu-ray“ menüüs „3D Settings“ (3D seadistused). • Sõltuvalt sisust ning pildi asendist Teie teleriekraanil, võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal või mõlemal pool.
	Teleri kuvasuhe
	• Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi osad kuvasuhted võimalikud olla. • Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis erinevad Teie teleriekraani kuvasuhtest, võib pilt moonutatud olla. • Kui valite sätte „16:9 Original“, võib Teie teler kuvada formaati „4:3 Pillarbox“ (pildi külgedel on mustad ribad).
	„BD Wise“ (Ainult SAMSUNGI tooted)
	• Kui „BD Wise“ on sisselülitatud, seatakse resolutsiooni seadistus automaatselt „BD Wise'i“ vaikimisi väärtustele ning „BD Wise“ kuvatakse resolutsiooni menüüs. • Kui toode on ühendatud seadmega, mis ei toeta „BD Wise'i“, ei saa Te „BD Wise“ funktsiooni kasutada. • „BD Wise'i“ korralikuks toimimiseks lülitage „BD Wise“ nii kodukinosüsteemis kui teleris sisse.
	Digitaalväljund
	• Valige kindlasti õige digitaalväljund, või Te kuulete valju müra või heli puudub täielikult. • Kui HDMI- seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS), väljastatakse helisignaal PCM-ina. • Tavalistel DVD-del pole BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte. • Osadel „Blu-ray“ plaatidel pole BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte. • Käesolev digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta analoogheli (V/P) ega HDMI-heli väljundit Teie telerisse. See mõjutab optilist ning HDMI-heli väljundit, kui toode on ühendatud AV-vastuvõtjaga. • Kui esitate MPEG-heliradasid, väljastatakse helisignaal PCM-ina hoolimata Teie digitaalse väljundi valikutest (PCM või „Bitstream“).
	BD-LIVE-i internetiühendus
	• BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus keelatud olla.

Seadistused	„Anynet+ (HDMI-CEC)“
	• Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi osad HDMI väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit. • Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC-i. • Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo, siis toetab see „Anynet+“ funktsiooni.
	BD-andmete haldus
	• Välise mälu režiimis võib plaadi taasesitamine peatuda, kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme. • Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3) vormindatud USB-seadmeid. Soovitame Teil kasutada USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli 4 MB/sek või kiirema lugemis/kirjutamiskiirusega. • Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast salvestusseadme vormindamist töötada. • Kogu BD-andmete haldamiseks saadaolev mälumaht võib sõltuvalt tingimustest erineda.
	Kõlari seadistused
	• Kui kõlari valik on seatud teleri kõlarite peale, siis toodetakse heli teleri kõlaritest.
	HDMI-heli
	• Kui HDMI-heli väljastatakse teleri kõlaritesse, siis teisendatakse see automaatselt 2-kanaliliseks.
	Heli naasmiskanal
	• Kui „Anynet+ (HDMI-CEC)“ on väljalülitatud, pole heli naasmiskanali funktsioon võimalik. • Kasutades HDMI-kaablit, mis pole ARC (heli naasmiskanali) jaoks sertifitseeritud, võib esineda ühilduvusprobleeme. • Heli naasmiskanali funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendatud on ARC-iga ühilduv teler.
	Digitaalväljund
	• Digitaalväljundit on võimalik aktiveerida, kui kõlarite valik on seatud teleri kõlarite peale.
Taasesitus	Heli keele valimine
	• Kui BONUSVIEW osa ei sisalda BONUSVIEW heli seadistusi, kuvatakse ekraanile näidik ◄►. • Heli keele funktsiooni kaudu võimalikud keeled sõltuvad plaadile kodeeritud keeltest. Antud funktsioon või osad keeled ei pruugi võimalikud olla. • Osad „Blu-ray“ plaadid võimaldavad Teil valida inglise keeles kas PCM või „Dolby Digital“ helirada.
	Subtiitrite keele valimine
	• Sõltuvalt „Blu-ray“ / DVD-plaadist ei pruugi Teil olla võimalik plaadimenüüs subtiitrite keelt vahetada. Vajutage DISC MENU (plaadimenüü) nuppu. • Käesolev funktsioon sõltub plaadile kodeeritud subtiitrite valikust ning ei pruugi kõikide „Blu-ray“ / DVD-plaatidega võimalik olla. • Teave põhisisu BONUSVIEW režiimi kohta kuvatakse samuti vaid siis, kui „Blu-ray“ plaadil on BONUSVIEW osa. • Käesolev funktsioon muuda nii esmased kui teisesed subtiitrid samaaegselt. • Kuvatakse vastavalt esmaste ja teiseste subtiitrite koguarv.
	JPEG-failide esitamine
	• Täisekraani režiimis ei saa Te subtiitreid ja PG-graafikat suurendada.

Resolutsioon vastavalt väljundrežiimile

■ „Blu-ray“ plaadi / E-sisu / Digitaalse sisu taasesitus

Seadistus \ Sisu tüüp	HDMI / ühendatud			HDMI / pole ühendatud
	HDMI režiim		VIDEO režiim	VIDEO režiim
	„Blu-ray“ plaat	E-sisu / Digitaalne sisu		
„BD Wise”	„Blu-ray“ plaadi resolutsioon	1080p	576i/480i	-
„Auto“	Telerisisendi maks. resolutsioon	Telerisisendi maks. resolutsioon	576i/480i	-
1080p	1080p	1080p	576i/480i	-
„Movie Frame: Auto (24Fs)“	1080@24F	1080@24F	480i	-
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i
576i/480i	-	-	-	576i/480i

■ DVD-plaadi taasesitus

Seadistus \ Sisu tüüp	HDMI / ühendatud		HDMI / pole ühendatud
	HDMI režiim	VIDEO režiim	VIDEO režiim
„BD Wise“	576i/480i	576i/480i	-
„Auto“	Telerisisendi maks. resolutsioon	576i/480i	-
1080p	1080p	576i/480i	-
1080i	1080i	576i/480i	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i

■ Digitelevisiooni vaatamine

Resolutsioon \ Väljund		HDMI / ühendatud		HDMI / pole ühendatud
		HDMI režiim	VIDEO režiim	HDMI režiim
„BD Wise"		1080p	576i/480i	-
Auto	Digitelevisiooni nutikas resolutsioon sättel „Auto" (Automaatne)	Ülekandevoo resolutsioon	576i/480i	-
	Digitelevisiooni nutikas resolutsioon sättel „Off"" (Väljas)	Telerisisendi maks. resolutsioon		
1080p		1080p	576i/480i	-
1080i		1080i	576i/480i	576i/480i
720p		720p	576i/480i	576i/480i
576p/480p		576p/480p	576i/480i	576i/480i
576i/480i		-	-	576i/480i

| MÄRKUS |

- Digitelevisiooni nutikat resolutsiooni saab aktiveerida vaid siis, kui resolutsioon on seatud sättele „Auto".
- Kui mängijaga ühendatud teler ei toeta „Movie Frame" funktsiooni või Teie valitud eraldusvõimet, kuvatakse teade „If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?" (Kui pärast „Jah" valimist ei ole pilti näha, oodake palun 15 sekundit enne eelmise eraldusvõime juurde naasmist. Kas soovite eraldusvõimet muuta?). Kui valite „Yes" (Jah), läheb teleriekraan 15 sekundiks tühjaks ning eraldusvõime naaseb automaatselt eelmisele väärtusele.
- Kui ekraan jääb tühjaks ka pärast resolutsiooni muutmist, eemaldage kõik plaadid ja hoidke all mängija esiküljel olevat ■ nuppu rohkem kui 5 sekundit. Kõik seadistused taastatakse tehase sätetele. Järgige eelmisel leheküljel toodud samme, et ligi pääseda igale režiimile, ning valige kuvaseadistus, mida Teie teler toetab.
- Kui taastatakse tehase sätted, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.
- „Blu-ray" plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie Frame (24Fs)" režiimi.

Digitaalse väljundi valik

Seadistus		PCM		„Bitstream (Unprocessed)“ (Bitivoog (Töötlemata))		„Bitstream (Re-encoded DTS)“ (Bitivoog (Kodeeritud DTS))	„Bitstream (Re-encoded Dolby D)“ (Bitivoog (Kodeeritud „Dolby D“))
Ühendus		HDMI-toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI-toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI-toega AV-vastuvõtja või optiline	HDMI-toega AV-vastuvõtja või optiline
Helivoog „Blu-ray“ plaadil	PCM	Kuni 7,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	PCM	2-kanaliline PCM	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„Dolby Digital“	Kuni 7,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„Dolby Digital Plus“	Kuni 7,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital Plus“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„Dolby TrueHD“	Kuni 7,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby TrueHD“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	DTS	Kuni 6,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	DTS	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„DTS-HD High Resolution Audio“	Kuni 7,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„DTS-HD High Resolution Audio“	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„DTS-HD Master Audio“	Kuni 7,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„DTS-HD Master Audio“	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
Helivoog DVD-plaadil	PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM
	„Dolby Digital“	Kuni 5,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“
	DTS	Kuni 6,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
Ülekande helivoog	„Dolby Digital“	Kuni 5,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„Dolby Digital Plus“	Kuni 5,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	„Dolby Digital Plus**“	„Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“
	„MPEG1 Layer 2“	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM
	HE-AAC	Kuni 5,1-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	Kodeeritud „Dolby Digital“	Kodeeritud „Dolby Digital“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“

Seadistus		PCM		„Bitstream (Unprocessed)“ (Bitivoog (Töötlemata))		„Bitstream (Re-encoded DTS)“ (Bitivoog (Kodeeritud DTS))	„Bitstream (Re-encoded Dolby D)“ (Bitivoog (Kodeeritud „Dolby D“))
Ühendus		HDMI-toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI-toega AV-vastuvõtja	Optiline	Ühendus	HDMI-toega AV-vastuvõtja
„Blu-ray“ definitsioon	Igasugune	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid.		Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli „Dolby Digital“ bitivoogu.		Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli DTS-bitivoogu.	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli „Dolby Digital“ bitivoogu.

* Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, siis „Kodeeritud Dolby D“ sätteid ei rakendata. Väljundiks on 2-kanaliline PCM.

** Kui helikirjeldus on sättel „On“ (sees), muudetakse heliväljund sättele „Dolby Digital“, isegi kui algupärane ülekandevoog on „Dolby Digital Plus“.

| MÄRKUS |

- Interneti sisu „Dolby Digital Plus“ voo jaoks toetatakse läbi HDMI-ühenduse kuni 5,1-kanalilist PCM-väljundit.

Veaotsing

Kui käesolev toode ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui Teie kogetavat probleemi nimekirjas pole või kui allolevad juhised Teid ei aita, lülitage toode välja, ühendage lahti toitejuhe ning võtke ühendust „SAMSUNG Electronicsiga“ telefonil 1-800-SAMSUNG.

Sümptom	Kontrollige /Lahendus
Ma ei saa plaati tootest välja	• Kas toitejuhe on korralikult seinakontakti sisestatud? • Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.
„iPodi“ ei saa tootega ühendada.	• Kontrollige „iPodi“ konnektori seisukorda. • Hoidke „iPodi“ tarkvara uuendatuna.
Taasesitus ei alga.	• Kontrollige „Blu-ray“ /DVD-plaadi regiooninumbrit. Välismaalt ostetud „Blu-ray“/DVD-plaat ei pruugi olla esitatav. • CD-ROM-e ja DVD-ROM- ei saa käesoleva tootega esitada. • Kontrollige, et reitingutase oleks õige.
Taasesitus ei alga kohe pärast „Play/Pause“ (esita/pausi) nupu vajutamist.	• Kas Te kasutate vigastatud plaati või on plaadi pinnal kriimustused? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kostu.	• Kodukinosüsteem ei edasta heli kiire, aeglase ja astmelise taasesituse ajal. • Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on korralikult seadistatud? • Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Heli kostab ainult mõnest kõlarist, mitte kõigist kaheksast.	• Teatud „Blu-ray“/DVD-plaatide puhul väljastatakse heli ainult esikõlaritest. • Kontrollige, kas kõlarid on korralikult ühendatud. • Reguleerige helitugevust. • Kuulates CD-plaati, raadiot või telerit, väljastatakse heli ainult esikõlaritest.
„Dolby Digital 7.1 CH“ ruumiheli ei väljastata.	• Kas plaadil on „Dolby Digital 7.1 CH" märgistus? „Dolby Digital 7.1 CH“ ruumiheli väljastatakse vaid siis, kui plaat on 5.1-kanalilise heliga salvestatud. • Kas heli keel on infokuval korrektselt „Dolby Digital 7.1-CH“ peale seatud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas kasutate pulti selle tööpiirkonnas ning kas see on sensori suhtes õige nurga all? • Kas patareid on tühjaks saanud? • Kas olete puldi (TV või BD) režiimi funktsioonid (TV/BD) õigesti valinud?
• Plaat pöörleb, kuid pilti pole. **• Pildikvaliteet on halb ning pilt väriseb.**	• Kas teler on sisselülitatud? • Kas videokaablid on õigesti ühendatud? • Kas plaat on määrdunud või katki? • Halvasti toodetud plaati pole võimalik esitada.
Heli keel ning subtiitrid ei tööta.	• Heli keel ja subtiitrid ei tööta, kui plaat neid ei sisalda.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
Menüü ekraani ei kuvata isegi siis, kui valitud on menüü funktsioon.	• Kas kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet pole võimalik muuta.	• 16:9 formaadis „Blu-ray"/DVD-plaate saate esitada „16:9 Full" režiimis, „4:3 Letter Box" režiimis või „4:3 Pan-Scan" režiimis, aga 4:3 formaadis „Blu-ray"/DVD-plaate esitatakse vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake „Blu-ray" plaadi ümbrist ning valige õige funktsioon.
• Toode ei tööta. (Näiteks: vool kaob või kosta on imelikku heli.) • Toode ei tööta normaalselt.	• Vajutage ja hoidke all 5 sekundi vältel kaugjuhtimispuldi ■ nuppu, kui toode on ooterežiimis. - RESET (algseadistamise) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid vajadusel.
Olete unustanud hindamistaseme salasõna.	• Kui tootesse pole plaati sisestatud, vajutage ja hoidke 5 sekundi vältel all toote ■ nuppu. Ekraanile kuvatakse INIT ning kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele. Seejärel vajutage toitenuppu. - RESET (algseadistamise) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid vajadusel.
Toode ei võta vastu raadioülekandeid.	• Kas antenn on korralikult ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn piirkonnas, kus on hea vastuvõtt.
Teleri heli kuulamisel läbi toote pole heli kuulda.	• Kui kasutate teleri heli kuulamisel D. IN või AUX funktsioone ning vajutatakse OPEN/CLOSE ⏏ nuppu, lülitatakse „Blu-ray"/DVD-plaadi funktsioonid sisse ning teleri heli vaigistatakse.
Ekraanile kuvatakse „Not Available" (pole saadaval).	• Funktsioone või tegevusi ei saa sel ajal läbi viia, sest: 1. „Blu-ray"/DVD-plaadi tarkvara keelab seda. 2. „Blu-ray"/DVD-plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt kaameranurka). 3. Funktsioon pole hetkel võimalik. 4. Olete teinud päringu pealkirja või peatüki numbrile või otsinguajale, mis on vahemikust väljas.
Kui HDMI-väljund on seatud eraldusvõimele, mida Teie teler ei toeta (nt 1080p), ei pruugi Te telerist pilti näha.	• Vajutage ja hoidke all 5 sekundi vältel ■ nuppu esipaneelil, kui plaati pole sisestatud. Kõik seadistused taastatakse tehase väärtustele.
HDMI-väljund puudub.	• Kontrollige teleri ja toote HDMI-pesa vahelist ühendust. • Kontrollige, kas Teie teler toetab HDMI-sisendresolutsiooni 480p/720p/1080i/1080p.
Ebanormaalne HDMI-väljundi ekraan.	• Kui ekraanile kuvatakse juhuslikku müra, siis tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d (lairiba digisisukaitset).

Sümptom	Kontrollige /Lahendus
„AllShare Play“ funktsioon	
Ma näen läbi „AllShare Play“ jagatud kaustasid, kuid ma ei näe faile.	• „AllShare Play“ näitab ainult faile, mis käivad kategooriate Foto, Muusika ja Film alla. Faile, mis ei vasta nendele kategooriatele, ei pruugita kuvada.
Video hakib.	• Kontrollige, kas võrk on stabiilne. • Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk pole ülekoormatud. • Juhtmevaba ühendus serveri ja toote vahel on ebastabiilne. Kontrollige ühendust.
„AllShare Play“ ühendus teleri ja arvuti vahel on ebastabiilne.	• Sama alamvõrgu all peaks IP-aadress olema unikaalne, vastasel juhul võib IP-kokkupõrge selliseid fenomene põhjustada. • Kontrollige, kas Teie tulemüür on aktiveeritud. Sellisel juhul blokeerige tulemüüri funktsioon.
BD-LIVE	
Ma ei saa BD-LIVE serveriga ühendust.	• Kontrollige võrgustaatuse funktsiooni abil, kas võrguühendus on edukas. • Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud. • Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt (vaadake lk 27). • Vaadake, kas BD-LIVE internetiühendus on seatud sättele „Allow(All)“ (luba(kõik)). • Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, võtke ühendust teenusepakkujaga või värskendage püsivara.
BD-LIVE teenuse kasutamisel ilmneb viga.	• Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt (vaadake lk 27).
Salvestamine	
Kuvatakse teade „Performance test failed.“ (Jõudluse test ebaõnnestus) ning planeeritud salvestamise / salvestamise ja ajanihke funktsioonid ei tööta.	• Sellist probleemi võib põhjustada madala kvaliteediga USB-seadme, mis ei toeta salvestusfunktsiooni, kasutamine. Soovitame kasutada USB-kõvaketast. • USB-kõvaketta soovituslikud tehnilised andmed on vähemalt 5400 rpm. RAID-tüüpi USB-kõvaketast ei toetata.

| MÄRKUS |

▸ Kui tehase vaikimisi seadistused taastatakse, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	3,2 kg
	Mõõdud	430 (L) X 300 (S) X 56,5 (K) mm
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C kuni +35°C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
HDMI	Video	Resolutsioon: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Heli	PCM, „Bitstream“
Videoväljund	Komposiitvideo (analoog)	RCA terminal, 1,0Vp-p (75ohm koormus) Resolutsioon: 576i/480i
Heliväljund	Analoog	RCA terminal, 2-kanaliline (2Vrms ± 10%)
	Digitaalne	„TOS-Link“ optiline
Võrk	„Ethernet“	100BASE-TX terminal
	Juhtmevaba LAN	Sisse-ehitatud
	Turvalisus	WEP(OPEN/SHARED) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Toetatakse
Kõvaketta mahutavus	BD-E8300	320 GB
	BD-E8500	500 GB
	BD-E8900	1 TB

- Ei toetata võrgukiiruseid 10 Mbps ja vähem.
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
- Toiteallika ning voolutarbimise kohta vaadake toote külge kinnitatud sildilt.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.